# **RICOH**



# Interactive Whiteboard D5500

Istruzioni per l'uso

# **SOMMARIO**

Introduzione	7
Come leggere il manuale	8
Simboli	8
Dichiarazione di non responsabilità	8
Note	8
1. Panoramica del dispositivo e visualizzazione dello schermo	
Operazioni possibili con il dispositivo	9
Visualizzare lo schermo	13
La pagina schermo e la pagina acquisita	14
Icone della barra comandi principale	15
Icone della barra comandi pagina	17
Utilizzare lo schermo	18
Utilizzare le schermate con la penna	18
Utilizzare lo schermo con le dita	20
2. Utilizzare il dispositivo come lavagna	
Tracciare dei tratti	21
Sottomenu icona Penna	21
Selezionare e modificare i tratti	23
Eliminare i tratti	25
Eliminare una parte del tratto	25
Eliminare singoli tratti	26
Selezionare ed eliminare più tratti	27
Eliminare tutti i tratti	28
Annullare le operazioni	29
Annulla	29
Ripeti	30
Tracciare dei segni	31
Salvare le pagine	32
Salvare tutte le pagine	32
Salvare le pagine temporaneamente	34
Salvare e inviare pagine tramite e-mail	36
Utilizzare Mail to Print	37
Visualizzare la schermata utilizzata per specificare un indirizzo e-mail di destinazione	38

Stampare le pagine	41
Visualizzare la schermata utilizzata per specificare le condizioni di stampa	41
Utilizzare una pagina schermo	43
Acquisire una pagina schermo	43
Utilizzare una pagina acquisita	44
Girare le pagine	44
Aggiungere ed eliminare una pagina	45
Modificare l'ingrandimento dello schermo	47
3. Visualizzare file o immagini da un dispositivo di uscita immagini e scriver informazioni	е
Importare un file e scrivere informazioni su di esso	49
Importare un file	50
Importare un file salvato temporaneamente	52
Visualizzare immagini da un computer e scrivere informazioni su di esse	54
Cambiare la schermata di visualizzazione	56
4. Collegare dispositivi di ingresso e uscita da utilizzare con lo schermo	
Terminali di ingresso, terminali di uscita e altri dispositivi collegabili alla lavagna	59
Visualizzare immagini dal dispositivo per videoconferenza	61
Scrivere informazioni durante la visualizzazione di immagini dal dispositivo per videocor	nferenza
Condividere una schermata durante una videoconferenza	
Effettuare una videoconferenza con la lavagna	64
Utilizzare un proiettore per proiettare una schermata	66
5. Condividere lo schermo	
Panoramica della lavagna remota	69
Aprire una sessione lavagna remota	71
Chiudere una sessione lavagna remota	72
Partecipare a una sessione lavagna remota	74
Specificare a quale sessione lavagna remota si desidera partecipare.	74
Abbandonare una sessione lavagna remota	77
Controllare lo stato della lavagna remota	79
Controllare lo stato durante una sessione di lavagna remota	79
Controllare la stata della comunicazione durante una sessione di lavagna remota	79

Accedere alla pagina Web	81
Operazioni possibili sulla pagina Web	82
Partecipare ad una sessione di lavagna remota e visualizzare una schermata condivisa	83
Scaricare i file salvati temporaneamente	84
Scaricare IWB Remote Desktop Software	85
Gestire tutti i file salvati temporaneamente	86
Visualizzare la schermata di gestione file salvati temporaneamente	86
7. Usare IWB Remote Desktop Software per eseguire operazioni sullo schern computer	no del
Panoramica di IWB Remote Desktop Software	89
Installare e disinstallare IWB Remote Desktop Software	90
Installare IWB Remote Desktop Software	90
Disinstallare IWB Remote Desktop Software	91
Avviare IWB Remote Desktop Software	92
Chiudere IWB Remote Desktop Software	
Eseguire operazioni sullo schermo del computer visualizzato	
8. Usare Remote Viewer per partecipare ad una sessione di lavagna remota	
Installare e disinstallare Remote Viewer	95
Installare Remote Viewer sul computer	95
Disinstallare Remote Viewer dal computer	96
Avviare Remote Viewer	97
Visualizzare la schermata di Remote Viewer	97
Gestire Remote Viewer	99
Modificare l'ingrandimento della visualizzazione di Remote Viewer	
Partecipare ad una sessione di lavagna remota da Remote Viewer	102
Abbandonare una sessione di lavagna remota da Remote Viewer	103
Gestire la lista contatti remoti di Remote Viewer	104
Creare una lista contatti remoti di Remote Viewer	104
Importare la lista contatti remoti di Remote Viewer	
9. Modificare le impostazioni della macchina	
Visualizzare il desktop	107
Icone sul desktop	107

Aprire le Impostazioni generali	109
Icone delle Impostazioni generali	109
Aprire le Impostazioni amministratore	110
Icone delle Impostazioni amministratore	110
Regolare la posizione del sensore di contatto	114
Configurare le impostazioni di rete	115
Finestra Impostazioni di rete	115
Impostare la data e l'ora	117
Configurare le impostazioni della regione e della lingua	118
Finestra Regione e lingua	118
Aggiungere o eliminare la licenza remota	121
Aggiungere la licenza remota	121
Eliminare la licenza remota	122
Configurare le impostazioni del server SMTP	123
Finestra Impostazioni server SMTP	123
Impostazioni per l'utilizzo della funzione Mail to Print	124
Gestire una lista contatti remoti	125
Creare una lista contatti remoti	125
Aggiungere una lista contatti remoti	126
Esportare una lista contatti remoti	126
Gestire una rubrica e-mail	127
Creare una rubrica e-mail	127
Aggiungere una rubrica e-mail	128
Esportare una rubrica e-mail	128
Gestire un elenco di cartelle condivise	129
Creare un elenco di cartelle condivise	129
Importare l'elenco cartelle condivise	130
Esportare un elenco cartelle condivise	131
Raccogliere i registri	132
Salvare il registro su un dispositivo di memoria USB	132
Allegare il registro ad una e-mail	132
Aggiornare il sistema	134
Aggiornare il sistema tramite rete	134

Aggiornare il sistema con un dispositivo di memoria USB	136
Modificare le Impostazioni di sistema.	137
Finestra Impostazioni di sistema	137
Modificare le impostazioni di stampa	139
Finestra Impostazioni di stampa	139
Esportare e importare le impostazioni di configurazione	141
Esportazione delle impostazioni di configurazione	141
Importare le impostazioni di configurazione	142
Ripristinare le impostazioni predefinite	143
10. Risoluzione dei problemi	
Visualizzazione di un messaggio durante l'utilizzo del dispositivo	145
Visualizzazione di un messaggio di errore all'avvio del dispositivo	145
Messaggio relativo alla regolazione del sensore	146
Messaggi di errore relativi alla scrittura/modifica/cancellazione dei tratti	146
Messaggi di errore relativi alla condivisione lavagna	146
Messaggi di errore relativi al salvataggio del file PDF	149
Messaggi di errore relativi ai file salvati temporaneamente	151
Messaggi di errore relativi al sistema	152
Messaggi di errore relativi alle impostazioni di configurazione	153
Messaggi di errore relativi alla pagina Web	154
Altri messaggi di errore	155
Quando non è possibile utilizzare il dispositivo nel modo desiderato	156
Accendere e spegnere il sistema	156
Utilizzo della penna	157
Problemi relativi alla visualizzazione delle immagini	159
Utilizzo del sistema come lavagna	160
Utilizzo del sistema come monitor	163
Utilizzo di una lavagna remota	164
Utilizzo di un dispositivo di memoria USB	164
Accesso alla pagina Web	164
In fase di stampa	166
In fase di esportazione o importazione dei dati di registrazione	166

### 11. Appendice

Manutenzione	169
Inserire una batteria nella penna	169
Sostituire la punta della penna	171
Sostituire il fondo della penna	172
Pulizia dello schermo	174
Regolazione dello schermo	175
Regolare la qualità delle immagini dello schermo	175
Regolare la posizione o le dimensioni di una finestra secondaria	176
Modificare il menu Impostazioni	178
Elenco dei segnali video in ingresso supportati dal dispositivo	180
Marchi di fabbrica	186
Funzioni aggiunte o modificate	187
INDICE	189

### Introduzione

Questo manuale contiene istruzioni dettagliate e note sul funzionamento e l'uso di questa macchina. Per vostra sicurezza e comodità, leggere questo manuale attentamente prima di usare la macchina. Tenere il manuale a portata di mano per poterlo consultare rapidamente in caso di necessità.

# Come leggere il manuale

#### Simboli

In questo manuale sono utilizzati i seguenti simboli:



Indica i punti cui prestare attenzione quando viene utilizzata la macchina.



Si riferisce a spiegazioni supplementari sulle funzioni della macchina, e contiene istruzioni sulla risoluzione degli errori utenti.

[]

Indica i nomi dei tasti presenti sul display o sul pannello di controllo della periferica.



Indica le istruzioni in formato cartaceo.

#### Dichiarazione di non responsabilità

Nella misura massima consentita dalle leggi applicabili, in nessun caso il produttore è responsabile per qualsiasi danno derivante da guasti di questa macchina, perdite di documenti o dati, o dall'uso di questa macchina e dei manuali di istruzioni forniti con essa.

Assicurarsi sempre di effettuare la copia o il backup dei dati registrati in questa macchina. I documenti o i dati potrebbero venire cancellati in seguito a errori operativi o malfunzionamenti della macchina.

In nessun caso il produttore è responsabile dei documenti creati dall'utente con questa macchina o dei risultati di dati elaborati con essa.

#### Note

I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Alcune illustrazioni di questo manuale possono differire leggermente dalla macchina.

Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per danni o spese risultanti dall'uso, per le proprie apparecchiature da ufficio, di parti diverse dalle parti originali fornite dal produttore.

In questo manuale si utilizzano due unità di misura.

# 1. Panoramica del dispositivo e visualizzazione dello schermo

Questo capitolo fornisce una panoramica su Interactive Whiteboard D5500. Spiega, inoltre, come visualizzare lo schermo e utilizzare il dispositivo per eseguire operazioni di base.

# Operazioni possibili con il dispositivo

Il dispositivo può essere utilizzato in numerosi modi, a seconda delle diverse necessità.

#### Tracciare tratti

È possibile utilizzare la penna dedicata al dispositivo per tracciare tratti che rappresentino lettere, numeri e grafici. I tratti possono essere modificati o eliminati.

Vedere p. 21 "Tracciare dei tratti".

Vedere p. 23 "Selezionare e modificare i tratti".

Vedere p. 25 "Eliminare i tratti".

Vedere p. 29 "Annullare le operazioni".

#### Tracciare segni

È possibile tracciare dei segni sullo schermo o sui tratti con le dita.

Vedere p. 31 "Tracciare dei segni".


#### Modificare, aggiungere o eliminare pagine


È possibile aggiungere o eliminare le pagine. È possibile passare da una pagina all'altra per scrivere o modificare le informazioni. È inoltre possibile modificare l'ingrandimento dello schermo della pagina visualizzata.

Vedere p. 14 "La pagina schermo e la pagina acquisita".

Vedere p. 43 "Utilizzare una pagina schermo".

Vedere p. 44 "Utilizzare una pagina acquisita".

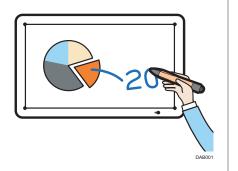

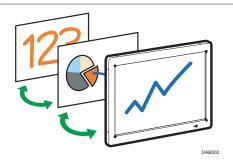


#### Salvare pagine

È possibile unire tutte le pagine all'interno di un unico file PDF. Il file può essere salvato su un dispositivo di memoria USB o inviato via e-mail. È inoltre possibile salvare temporaneamente la pagina corrente nella memoria del dispositivo.

Vedere p. 32 "Salvare le pagine".


Vedere p. 36 "Salvare e inviare pagine tramite e-mail".

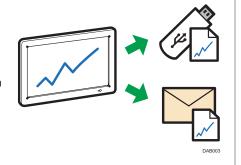

#### Stampare pagine

È possibile stampare tutte le pagine o solamente la pagina correntemente visualizzata.

Vedere p. 41 "Stampare le pagine".

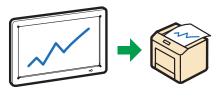


DAB034

#### Importare file e scrivere informazioni

È possibile importare e visualizzare un file PDF o di PowerPoint sullo schermo e scrivere informazioni sul file visualizzato.


Vedere p. 49 "Importare un file e scrivere informazioni su di esso".

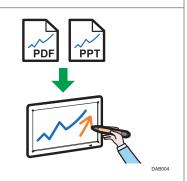

# Visualizzare lo schermo del computer e scrivere informazioni

È possibile visualizzare un'immagine da un dispositivo di uscita immagini come, ad esempio, un computer, un tablet o una fotocamera per documenti. È inoltre possibile scrivere informazioni sull'immagine visualizzata.

Vedere p. 54 "Visualizzare immagini da un computer e scrivere informazioni su di esse".

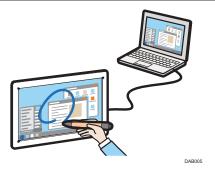

# Utilizzare un dispositivo per videoconferenze o un proiettore

È possibile visualizzare un'immagine da un dispositivo per videoconferenze o usare un proiettore per proiettare lo schermo del dispositivo.

Vedere p. 59 "Collegare dispositivi di ingresso e uscita da utilizzare con lo schermo".



DAB007

# Condividere lo schermo con altri dispositivi tramite lavagna remota

È possibile condividere lo schermo con più dispositivi collegati tramite rete. È inoltre possibile eseguire operazioni sullo schermo condiviso.

Vedere p. 69 "Condividere lo schermo".

# Usare un browser Web per visualizzare lo schermo condiviso


È possibile utilizzare il browser Web installato sul computer per partecipare a una sessione di lavagna remota. È inoltre possibile visualizzare gli schermi condivisi durante la sessione.

Vedere p. 83 "Partecipare ad una sessione di lavagna remota e visualizzare una schermata condivisa".

#### Visualizzare lo schermo utilizzando Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1

Con il software di sola lettura Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1 è possibile partecipare a una sessione di lavagna remota, in modo da visualizzare lo schermo.


Vedere p. 102 "Partecipare ad una sessione di lavagna remota da Remote Viewer".

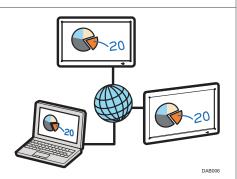

# Visualizzare lo schermo di un computer collegato tramite rete

È possibile utilizzare IWB Remote Desktop Software per visualizzare lo schermo di un computer collegato in rete. È inoltre possibile utilizzare il computer dal dispositivo.


Vedere p. 89 "Usare IWB Remote Desktop Software per eseguire operazioni sullo schermo del computer".

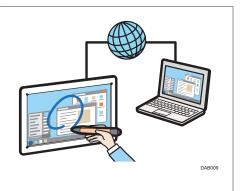



- Prima di utilizzare il dispositivo, configurare l'ora, la data, la rete e le altre impostazioni necessarie. Per informazioni dettagliate su queste impostazioni, vedere p. 110 "Aprire le Impostazioni amministratore".
- Per informazioni dettagliate su come avviare il dispositivo, vedere Leggere prima di iniziare

### Visualizzare lo schermo

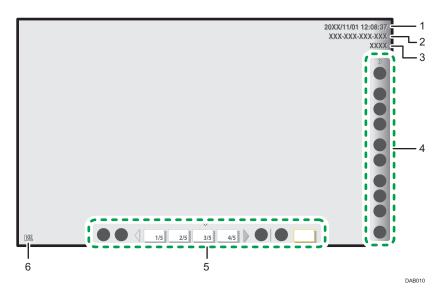

#### 1. Data e ora

Quest'area visualizza la data e l'ora correnti.

La data e l'ora possono essere modificate nelle Impostazioni amministratore. Per informazioni dettagliate su come modificare la data e l'ora, vedere p. 117 "Impostare la data e l'ora".

#### 2. Indirizzo IP

Visualizza l'indirizzo IP del dispositivo.

#### 3. Codice di accesso

Indica il codice di accesso del dispositivo. Il codice di accesso viene utilizzato per partecipare a una sessione di lavagna remota. Viene impostato automaticamente all'avvio del dispositivo.

#### 4. Barra comandi principale

Le icone presenti in quest'area vengono utilizzate per tracciare tratti e per eseguire molte altre operazioni sullo schermo. Per informazioni dettagliate sulle icone visualizzate in quest'area, vedere p. 15 "Icone della barra comandi principale".

La barra comandi principale può essere mostrata o nascosta con le icone Mostra e Nascondi 🂔 🔊.

#### 5. Barra comandi pagina

Le icone e le miniature presenti in quest'area sono utilizzate per scorrere e modificare le pagine. Per informazioni dettagliate sulle icone visualizzate in quest'area, vedere p. 17 "Icone della barra comandi pagina".

La barra comandi pagina può essere mostrata o nascosta con le icone Mostra e Nascondi A. Esistono due tipi di pagine: pagine schermo e pagine acquisite. Per informazioni dettagliate sulle pagine, vedere p. 14 "La pagina schermo e la pagina acquisita".

#### 6. Icona Sposta barra comandi principale

È possibile spostare la barra comandi principale sul lato opposto. L'indirizzo IP, il codice di accesso, la data e l'ora verranno spostati con la barra.

Per impostazione predefinita, quest'icona è situata nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Quando la barra comandi principale viene spostata a sinistra, l'icona si sposta nell'angolo inferiore destro dello schermo.

#### La pagina schermo e la pagina acquisita

La pagina è un'area su cui è possibile eseguire operazioni di lavoro come, ad esempio, la scrittura di informazioni.

La pagina schermo è una pagina che visualizza un'immagine o un file importato da un dispositivo collegato.

La pagina acquisita è una pagina che viene aggiunta nel momento in cui la pagina schermo viene acquisita. La miniatura della pagina aggiunta viene visualizzata nell'elenco pagine.

- È possibile scrivere ed eseguire altre operazioni con tratti sia su una pagina schermo che su una pagina acquisita. Per informazioni dettagliate sulla scrittura e sulle altre operazioni con i tratti, vedere p. 21 "Utilizzare il dispositivo come lavagna".
- Su una pagina schermo, è possibile visualizzare lo schermo di un computer o di un tablet. È inoltre
  possibile visualizzare le immagini da un dispositivo di uscita immagini come, ad esempio, una
  fotocamera per documenti. Per informazioni dettagliate su come cambiare la schermata o
  l'immagine visualizzata su una pagina dello schermo, vedere p. 56 "Modificare l'immagine o la
  schermata visualizzata su una pagina schermo".
- È possibile creare nuove pagine, copiarle o eliminarle. Per informazioni dettagliate su come creare una nuova pagina, copiarla o eliminarla, vedere p. 45 "Aggiungere ed eliminare una pagina".

#### Ī

# Icone della barra comandi principale

Icona	Descrizioni	Riferimenti
Condividi	Usato per eseguire le seguenti operazioni:  Ospitare una sessione di lavagna remota.  Partecipare alla sessione di lavagna remota ospitata.	Vedere p. 69 "Condividere lo schermo".
Aziona il computer	Usato per eseguire le seguenti operazioni:  Azionare lo schermo del computer visualizzato sullo schermo del dispositivo.	Vedere p. 89 "Usare IWB Remote Desktop Software per eseguire operazioni sullo schermo del computer".
Penna	Usato per eseguire le seguenti operazioni:  Tracciare dei tratti.  Modificare i colori e lo spessore del tratto.  Visualizzare una griglia sullo schermo.	Vedere p. 21 "Tracciare dei tratti".
Seleziona ed elimina	Usato per eseguire le seguenti operazioni:  • Selezionare un tratto da modificare.  • Eliminare un tratto.	Vedere p. 23 "Selezionare e modificare i tratti".  Vedere p. 25 "Eliminare i tratti".
Annulla	Usato per eseguire le seguenti operazioni:  • Annullare una scritta, cancellare o modificare un tratto.	Vedere p. 29 "Annullare le operazioni".
Ripeti	Usato per eseguire le seguenti operazioni:  • Ripetere l'operazione precedentemente annullata.	Vedere p. 29 "Annullare le operazioni".
Salva e invia tramite e-mail	Usato per eseguire le seguenti operazioni:  • Inviare tutte le pagine come file PDF tramite e- mail.	Vedere p. 36 "Salvare e inviare pagine tramite e-mail".

Icona	Descrizioni	Riferimenti
File	Usato per eseguire le seguenti operazioni:  • Salvare tutte le pagine.  • Caricare un file.	Vedere p. 32 "Salvare le pagine".  Vedere p. 49 "Importare un file e scrivere informazioni su di esso".
Stampa	Usato per eseguire le seguenti operazioni:  • Stampare pagine.	Vedere p. 41 "Stampare le pagine".
Chiudi	Usato per eseguire le seguenti operazioni:  • Mettere il dispositivo in modalità standby. È possibile salvare temporaneamente la pagina quando si mette il dispositivo in modalità standby.	Vedere p. 34 "Salvare le pagine temporaneamente".

# Icone della barra comandi pagina



#### 1. Icona Copia pagina

Aggiunge una pagina creando una copia di quella attualmente acquisita. Per informazioni dettagliate sulla come creare una copia, vedere p. 45 "Aggiungere ed eliminare una pagina".

#### 2. Icona Elimina pagina

Elimina la pagina attualmente acquisita. Per informazioni dettagliate su come eliminare, vedere p. 45 "Aggiungere ed eliminare una pagina".

#### 3. Elenco pagine

Consente di visualizzare le miniature delle pagine acquisite. Per visualizzare una pagina acquisita, toccare la miniatura corrispondente. Le informazioni sulla pagina vengono visualizzate come "numero di pagine / numero totale di pagine" nella miniatura in basso a destra.

Vengono visualizzate fino a quattro pagine. Per visualizzare e spostarsi tra cinque o più pagine, utilizzare le icone di scorrimento 1/1.

Per informazioni dettagliate su come utilizzare l'elenco pagine, vedere p. 44 "Utilizzare una pagina acquisita".

#### 4. Icona Nuova pagina

Aggiunge una nuova pagina alle pagine acquisite. Per informazioni dettagliate su come aggiungere una nuova pagina, vedere p. 45 "Aggiungere ed eliminare una pagina".

#### 5. Icona Acquisisci

Registra le informazioni scritte sulla pagina schermo. Per informazioni dettagliate su come registrare le informazioni scritte, vedere p. 43 "Acquisire una pagina schermo".

#### 6. Icona Pagina schermo

- Mostra una pagina schermo.
- Cambia la schermata o l'immagine visualizzata.

Per informazioni dettagliate su come utilizzare una pagina schermo, vedere p. 43 "Utilizzare una pagina schermo".

1

### Utilizzare lo schermo

Utilizzare la penna dedicata al dispositivo per operare sullo schermo. È inoltre possibile operare sullo schermo con le dita.




- Se il dispositivo viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di effettuare delle pause, per evitare l'affaticamento degli occhi.
- Durante l'avvio del dispositivo, la posizione del sensore di contatto viene regolata automaticamente. Non toccare lo schermo durante l'avvio del dispositivo. In caso contrario, la posizione del sensore di contatto potrebbe non essere regolata correttamente.
- Non utilizzare più penne contemporaneamente con il dispositivo. L'utilizzo di più penne contemporaneamente potrebbe causare l'esecuzione di operazioni non desiderate.
- Se vengono utilizzati oggetti diversi dalla penna, come quando lo schermo viene toccato con la manica di una camicia, può accadere che le informazioni non vengano scritte correttamente sul dispositivo.
- In caso di utilizzo contemporaneo di più dispositivi, accertarsi che ogni dispositivo sia posizionato ad almeno 15 m di distanza dall'altro. In caso contrario, possono essere eseguite operazioni non desiderate.
- Per arrestare il dispositivo, premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore dello schermo. Il
  dispositivo potrebbe danneggiarsi, se l'interruttore dell'alimentazione principale viene spento o se
  il cavo di alimentazione viene scollegato mentre è in funzione. Per informazioni dettagliate su
  come avviare il dispositivo, vedere Leggere prima di iniziare
- Non è possibile eseguire operazioni con le dita sullo schermo mentre lo si sta toccando con la penna.
- Se mentre si tocca lo schermo la distanza tra le dita è troppo ridotta, può accadere che il tocco non venga riconosciuto correttamente.
- È possibile che un tocco nella parte superiore dello schermo non venga riconosciuto correttamente.

#### Utilizzare le schermate con la penna


#### Selezionare un'icona o un pulsante

Toccare un'icona o un pulsante con la punta della penna per selezionarlo. Per effettuare un doppio clic simile a quello del mouse, toccare velocemente lo stesso elemento due volte con la punta della penna.

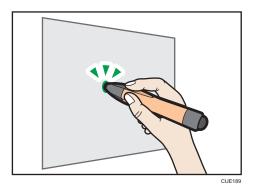

#### Disegnare tratti

L'icona Penna viene selezionata all'avvio del dispositivo. Il tratto è la serie di movimenti che vanno dal momento in cui la penna tocca lo schermo fino a quando non viene rilasciata. Il tratto tracciato segue il movimento della penna.

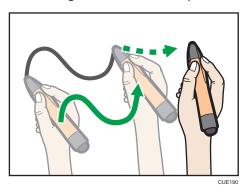

#### Cancellare tratti

Spostare il fondo della penna sul tratto che si desidera eliminare.



#### Utilizzare la tastiera virtuale

Utilizzare la tastiera virtuale per inserire un indirizzo o una password. Utilizzare la penna per azionare la tastiera virtuale.



La tastiera virtuale viene automaticamente visualizzata quando viene toccato uno dei seguenti campi:

Campo di inserimento	Posizione
Visualizza nome	Icona Salva e invia tramite e-mail ☑ - scheda [Inserimento manuale]
Indirizzo e-mail	Icona Salva e invia tramite e-mail ☑ - scheda [Inserimento manuale]
Indirizzo IP	Icona Condividi 🖩 - [Partecipa] - scheda [Inserimento manuale]

Dopo aver toccato il campo d'inserimento, potrebbero essere necessari circa due secondi perché venga visualizzata la tastiera virtuale.

Per informazioni dettagliate su come utilizzare l'icona Salva e invia tramite e-mail ☑, vedere p. 36 "Salvare e inviare pagine tramite e-mail". Per informazioni dettagliate su come utilizzare [Partecipa] dell'icona Condividi ☑, vedere p. 74 "Partecipare a una sessione lavagna remota".



 Se si tenta di utilizzare la penna quando la batteria è esaurita, la spia luminosa della penna non si accenderà. Sostituire la batteria. Per informazioni dettagliate su come sostituire la batteria, vedere p. 169 "Inserire una batteria nella penna".

#### Utilizzare lo schermo con le dita

È possibile utilizzare il display toccandolo direttamente con le dita, per eseguire un'operazione predefinita.

Utilizzare le dita, al posto della penna, per eseguire le seguenti operazioni:

- Tracciare un segno (Vedere p. 31 "Tracciare dei segni").
- Modificare l'ingrandimento dello schermo (Vedere p. 47 "Modificare l'ingrandimento dello schermo").
- Spostare l'area dello schermo (Vedere p. 47 "Modificare l'ingrandimento dello schermo ").
- Girare le pagine acquisite (Vedere p. 44 "Girare le pagine").

# 2. Utilizzare il dispositivo come lavagna

Questo capitolo spiega come scrivere caratteri o figure a mano sul dispositivo e come modificare o cancellare le informazioni scritte. Spiega, inoltre, come salvare e stampare le informazioni scritte.

### Tracciare dei tratti



- La penna è necessaria per tracciare dei tratti. Non è possibile tracciare dei tratti con le dita.
- Non è possibile utilizzare contemporaneamente più penne per tracciare dei tratti.


Il tratto è il segmento di una linea tracciato con la penna dedicata.

Il tratto viene tracciato in base al colore e allo spessore visualizzati nell'icona Penna 🔼.

- 1. Toccare l'icona Penna
- Selezionare il colore, lo spessore o il tipo di griglia di linee dal sottomenu se si desidera modificare queste caratteristiche.

Per informazioni dettagliate sul sottomenu, vedere p. 21 "Sottomenu icona Penna".

3. Muovere la penna sulla schermata.

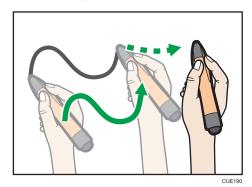


Mentre la punta della penna è sullo schermo, è possibile tracciare un tratto.



- È possibile tracciare 3.000 tratti per pagina.
- È possibile tracciare un totale di 90.000 tratti.

#### Sottomenu icona Penna

Selezionare il colore e lo spessore dei tratti tracciati dal sottomenu dell'icona Penna 🚄

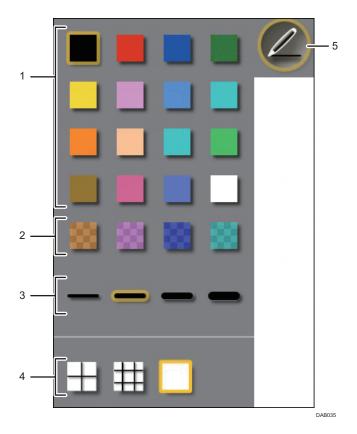

#### 1. Colore dei tratti

Modifica il colore dei tratti tracciati.

#### 2. Colore dei tratti (semitrasparenti)

Modifica il colore dei tratti tracciati in un colore semi-trasparente.

#### 3. Spessore del tratto

Modifica lo spessore dei tratti tracciati.

#### 4. Griglia linea

Consente di visualizzare una griglia sullo schermo.


#### 5. Icona Penna

Indica il colore e lo spessore selezionati.

### Selezionare e modificare i tratti

È possibile selezionare e modificare i tratti tracciati, ad esempio, allargandoli o spostandoli.

- 1. Toccare l'icona Seleziona ed elimina 🛳.
- 2. Cerchiare un tratto con la punta della penna per selezionare il tratto.

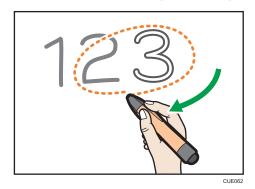


Toccare [Seleziona tutto] per selezionare tutti i tratti della pagina.

3. Modificare i tratti selezionati.


#### Spostare i tratti

Trascinare il tratto selezionato fino all'area dove si desidera posizionarlo.

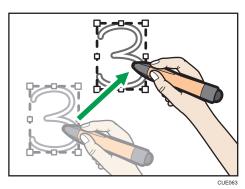

#### Ridurre o ingrandire i tratti

Per ridurre o ingrandire un tratto, posizionare la punta della penna sull'angolo o al centro di un lato e trascinarla in modo da ingrandire o ridurre il tratto alle dimensioni desiderate.

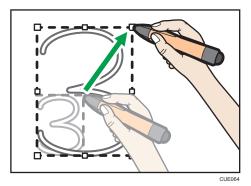

È anche possibile eliminare i tratti selezionati. Per informazioni dettagliate su come eliminare i tratti selezionati, vedere p. 27 "Selezionare ed eliminare più tratti".


#### 2

### Eliminare i tratti

#### Eliminare una parte del tratto


Quando si tocca una parte di un tratto, quella parte viene eliminata.

- 1. Toccare l'icona Seleziona ed elimina 🛳.
- 2. Toccare l'icona Elimina parzialmente .

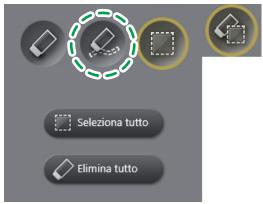

DAB037

3. Spostare la penna sul tratto.

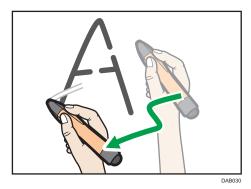

Solo le parti del tratto toccate dalla punta della penna verranno eliminate. Lo spessore delle parti eliminate è uguale a quello selezionato utilizzando l'icona Penna . Per informazioni dettagliate su come modificare lo spessore, vedere p. 21 "Sottomenu icona Penna".

**₽** Nota

 Non è possibile eliminare parzialmente dei tratti quando si usa la lavagna remota in modalità compatibile. • Se il tratto parzialmente eliminato viene suddiviso in sezioni distinte, ciascuna sezione diventerà un tratto separato. È possibile eliminare parzialmente dei tratti e creare fino a un massimo di 3.000 tratti per pagina o di 90.000 tratti complessivi in tutte le pagine.

#### Eliminare singoli tratti


#### Eliminare utilizzando il fondo della penna

1. Per cancellare un tratto, passarci sopra il fondo della penna.



#### Eliminare utilizzando la punta della penna

- 1. Toccare l'icona Seleziona ed elimina 🚉.
- 2. Toccare l'icona Cancella 🙋.

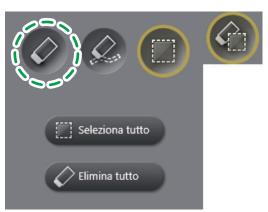


DAB109

3. Per cancellare un tratto, passarci sopra la punta della penna.




### Selezionare ed eliminare più tratti

- 1. Toccare l'icona Seleziona ed elimina 💁
- 2. Cerchiare un tratto con la punta della penna per selezionare il tratto.

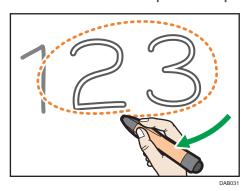

3. Toccare un punto qualsiasi dell'area selezionata con il fondo della penna.

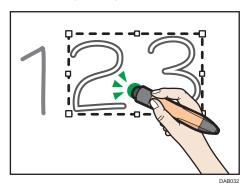

### Eliminare tutti i tratti

È possibile cancellare tutti i tratti presenti sullo schermo.

- 1. Toccare l'icona Seleziona ed elimina 🕘.
- 2. Toccare [Elimina tutto].
- 3. Toccare [Elimina].

2

#### 2

# Annullare le operazioni

È possibile annullare un'operazione nella quale un tratto è stato tracciato, modificato o eleminato. È inoltre possibile ripristinare le operazioni che sono state precedentemente annullate.



- Durante una sessione di lavagna remota, è possibile solo annullare o ripetere i tratti scritti, modificati o cancellati sul proprio dispositivo.
- Dopo aver acquisito una pagina schermo, non è possibile annullare o ripetere tutte le operazioni eseguite su essa.
- Dopo aver copiato una pagina acquisita, non è possibile annullare o ripetere tutte le operazioni eseguite sulla pagina copiata.
- Durante una sessione di lavagna remota in modalità compatibile, non è possibile annullare o ripetere le operazioni.
- La funzione "Annulla" è applicabile a pagine che non vengono correntemente visualizzate. Se la funzione "Annulla" viene applicata a più pagine contemporaneamente, è possibile controllare solo la pagina correntemente visualizzata.

#### Annulla

1. Toccare l'icona Annulla 🔄



È possibile annullare fino a un massimo di 100 operazioni.

### Ripeti

1. Toccare l'icona Ripeti 🔼.



È possibile ripretere fino a un massimo di 100 operazioni annullate.

## Tracciare dei segni

Un segno è una linea spessa semitrasparente tracciata con il dito. Un segno scompare automaticamente alcuni secondi dopo essere stato tracciato.

Un segno viene utilizzato per indicare una parte importante di informazione scritta o di un'immagine visualizzata verso le quali si vuole attirare l'attenzione. Questa funzione può essere anche utilizzata mentre si usa lavagna remota.

1. Toccare lo schermo con il dito e farlo scorrere sulla superficie.



Il segno magenta verrà tracciato sino al punto in cui il dito viene sollevato dallo schermo.

#### Tracciare dei segni durante una sessione di lavagna remota

Un segno può essere tracciato su tutti i dispositivi che ospitano o partecipano ad una sessione di lavagna remota e viene visualizzato su tutti i dispositivi.

I colori dei segni utilizzati durante una sessione di lavagna remota sono i seguenti:

- Lavagna host: Magenta
- Prima lavagna partecipante: Ciano
- Seconda lavagna partecipante: Giallo
- Terza lavagna partecipante: Verde



- Non è possibile tracciare i segni mentre si utilizza la penna.
- Non è possibile tracciare i segni durante una sessione di lavagna remota in modalità compatibile.
- Non è possibile salvare, inviare via e-mail, o stampare i segni.

# Salvare le pagine

Tutte le pagine possono essere salvate insieme su un dispositivo di memoria USB o in una cartella condivisa. È inoltre possibile salvarle temporaneamente sul dispositivo. Le pagine vengono salvate in formato PDF.

Le informazioni dettagliate relative al file salvato sono le seguenti:

Voce	Specifiche
Nome file	<ul> <li>iwb-data-ora.pdf</li> <li>Il nome di un file salvato il 23 gennaio 2014 alle 04:56:07 sarà "iwb-20140123-045607.pdf".</li> </ul>
Formato pagina	243,84 × 137,16 mm (9,6 × 5,4 pollici)



• È possibile caricare e visualizzare le pagine salvate. È inoltre possibile modificare i tratti sulle pagine caricate. Per informazioni dettagliate su come caricare le pagine salvate, vedere p. 49 "Importare un file e scrivere informazioni su di esso".


#### Salvare tutte le pagine

#### Procedura di salvataggio in una cartella condivisa

Prima di salvare le pagine in una cartella condivisa occorre registrarla. Per informazioni dettagliate sulla modalità di registrazione di una cartella condivisa, vedere p. 129 "Gestire un elenco di cartelle condivise".


#### Procedura di salvataggio su un dispositivo di memoria USB

Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato del display. Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

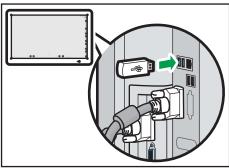

CUE170


- 1. Toccare l'icona File .
- 2. Toccare [Salva].

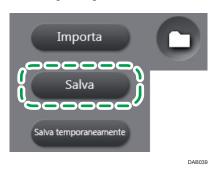

- 3. Specificare la cartella in cui si desidera salvare il file.
- 4. Toccare [Salva].

# Visualizzare la schermata usata per specificare la cartella in cui si desidera salvare il file

La seguente finestra è utilizzata per specificare la cartella in cui si desidera salvare il file:

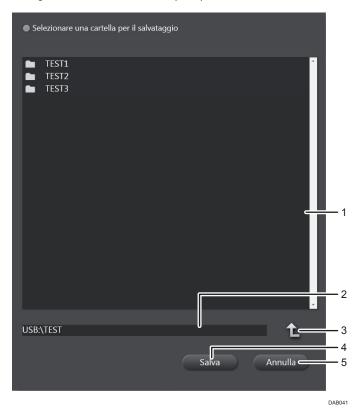

33

#### 1. Elenco cartelle

Specificare la cartella in cui salvare le pagine. È possibile selezionare sia un dispositivo di memoria USB che una cartella condivisa registrata. È possibile selezionare una sottocartella situata fino a un massimo di 10 livelli al di sotto della cartella condivisa visualizzata. Per informazioni dettagliate sulla modalità di registrazione di una cartella condivisa, vedere p. 129 "Gestire un elenco di cartelle condivise".

#### 2. Percorso

Mostra il percorso della cartella selezionata in "Elenco cartelle".

#### 3. Icona Cartella superiore

Passa alla cartella di livello superiore.

#### 4. Salva

Chiude la finestra e inizia il salvataggio delle pagine.

#### 5. Annulla

Annulla il tentativo di salvare le pagine e chiude la finestra.


#### Salvare le pagine temporaneamente

Per evitare la perdita di informazioni che potrebbe verificarsi quando si dimentica di eliminare le informazioni scritte, tutte le informazioni vengono cancellate quando il dispositivo viene spento. Se si vuole smettere di usare il dispositivo prima di aver terminato le operazioni, o se non vi è alcuna memoria esterna disponibile per salvare le informazioni, è possibile memorizzare le informazioni nel dispositivo per un periodo limitato di tempo. Le informazioni possono essere memorizzate temporaneamente per un massimo di 30 giorni. Per informazioni dettagliate su come specificare il periodo di memorizzazione, vedere p. 137 "Modificare le Impostazioni di sistema".

Per salvare temporaneamente una pagina, è necessario specificare un numero. Questo numero è denominato "codice riunione" e viene richiesto per caricare o scaricare un file salvato.

#### 1. Toccare l'icona File .

#### 2. Toccare [Salva temporaneamente].

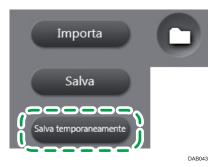

3. Inserire il codice riunione.



4. Toccare [Salva temporaneamente].



- Se la funzione di salvataggio temporaneo non è abilitata, non è possibile salvare le informazioni temporaneamente. Per informazioni dettagliate su come abilitare questa funzione, vedere p. 137
   "Modificare le Impostazioni di sistema".
- È possibile caricare un file temporaneamente salvato quando il dispositivo viene avviato. Per informazioni dettagliate su come caricare un file temporaneamente salvato, vedere p. 52
   "Importare un file salvato temporaneamente".
- È possibile scaricare un file temporaneamente salvato da una pagina Web. Per informazioni dettagliate su come scaricare un file temporaneamente salvato, vedere p. 84 "Scaricare i file salvati temporaneamente".

# Salvare e inviare pagine tramite e-mail


È possibile inviare tutte le pagine contemporaneamente come un unico allegato e-mail. Le pagine vengono unite all'interno di un file PDF.



- Per inviare un'e-mail, è necessario configurare le impostazioni di rete e del server SMTP. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di rete, vedere p. 115 "Configurare le impostazioni di rete". Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni del server SMTP, vedere p. 123 "Configurare le impostazioni del server SMTP".
- 1. Toccare l'icona Salva e invia tramite e-mail ■.
- 2. Specificare l'indirizzo e-mail di destinazione.

Per informazioni dettagliate su come specificare gli indirizzi e-mail, vedere p. 38 "Visualizzare la schermata utilizzata per specificare un indirizzo e-mail di destinazione ".

3. Per usare la funzione Mail to Print di una stampante multifunzione, selezionare "Mail to Print".

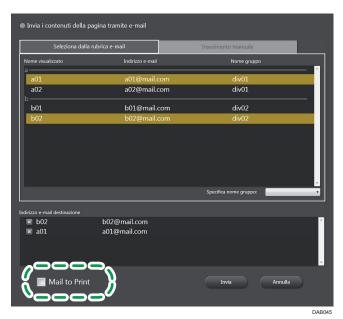

Per informazioni dettagliate sulla funzione Mail to Print, vedere p. 37 "Utilizzare Mail to Print".

4. Toccare [Invia].



- Il nome del file PDF salvato sarà "iwb-data-ora.pdf". Esempio: il nome di un file salvato il 23 gennaio 2014 alle 04:56:07 sarà "iwb-20140123-045607.pdf".
- Il file inviato tramite e-mail viene salvato temporaneamente.

#### Utilizzare Mail to Print

È possibile inviare la pagina di una stampante multifunzione dotata della funzione di stampa Mail to Print, selezionando la casella Mail to Print sullo schermo e specificando una destinazione.

Le pagine sono stampate nelle seguenti condizioni:


- Colore di stampa: Colore (quando si usa una stampante a colori multifunzione)
- Formato carta: A4□



- Per utilizzare questa funzione, la stampante multifunzione deve soddisfare le seguenti condizioni:
  - Fornire supporto per la funzione Mail to Print.
  - Avere un server SMTP configurato e un indirizzo e-mail di destinazione.
- Per utilizzare questa funzione, configurare le Impostazioni server SMTP necessarie nelle Impostazioni amministratore per consentire l'invio del file in più parti. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, vedere p. 123 "Configurare le impostazioni del server SMTP"
- Se l'autenticazione utente è abilitata sulla stampante multifunzione, non è possibile stampare le pagine.
- È anche possibile stampare su carta in formato Letter. Nota: alcuni mm a sinistra e a destra dell'immagine non verranno stampati. Le seguenti impostazioni sono necessarie sulla stampante multifunzione per effettuare la stampa su carta in formato Letter. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni della stampante multifunzione, vedere il manuale fornito con la stampante multifunzione in uso.
  - Se è presente un vassoio carta con il formato carta impostato su A4, modificare il formato carta o rimuovere il foglio A4.
  - Modificare l'impostazione del formato carta del vassoio carta in formato Letter.
  - Modificare le impostazioni per la selezione automatica del formato carta.

#### Visualizzare la schermata utilizzata per specificare un indirizzo e-mail di destinazione

#### Scheda [Seleziona dalla rubrica e-mail]

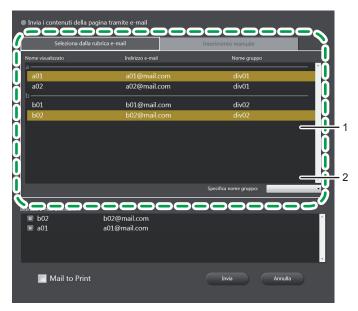

DAB047


#### 1. Rubrica e-mail

Elenca gli indirizzi e-mail registrati nella Rubrica e-mail. Selezionare l'indirizzo e-mail di destinazione a cui si desidera inviare le pagine. È possibile aggiungere nuove voci alla rubrica di posta elettronica selezionando [Aggiungi rubrica e-mail] nelle Impostazioni amministratore. Vedere p. 127 "Gestire una rubrica e-mail".

#### 2. Specifica nome gruppo

Selezionare nella Rubrica e-mail il gruppo che si desidera visualizzare.

#### Scheda [Inserimento manuale]

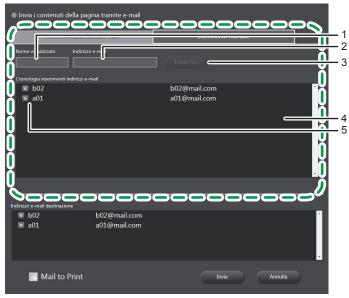

DAB049

#### 1. Nome visualizzato

Inserire il nome dell'indirizzo e-mail. La tastiera virtuale appare quando si tocca il campo di inserimento.

#### 2 Indirizzo e-mail

Inserire l'indirizzo e-mail di destinazione. La tastiera virtuale appare quando si tocca il campo di inserimento.

#### 3. [Inserisci]

Aggiunge l'indirizzo e-mail inserito alla lista [Indirizzo e-mail destinazione].

#### 4. Cronologia inserimenti indirizzi e-mail


Consente di visualizzare la cronologia degli indirizzi e-mail inseriti. È possibile selezionare l'indirizzo e-mail di destinazione dalla lista.

La "Cronologia inserimenti indirizzi e-mail" può contenere un massimo di 100 voci. Se ha già raggiunto tale numero, viene eliminata la voce più vecchia della cronologia.

#### 5. Elimina indirizzo e-mail dalla cronologia

Elimina un indirizzo e-mail dall'elenco della cronologia. Quando si tocca [Elimina] nel messaggio di conferma eliminazione che appare, l'indirizzo di posta elettronica selezionato viene eliminato dalla cronologia.

#### Indirizzo e-mail destinazione

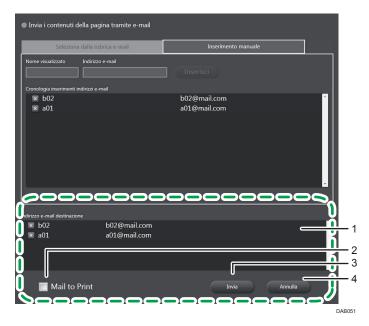

#### 1. Elenco Indirizzo e-mail destinazione

Elenca gli indirizzi e-mail specificati nelle schede [Seleziona dalla rubrica e-mail] o [Inserimento manuale]. È possibile specificare fino a 30 indirizzi e-mail. Quando si tocca un'indirizzo e-mail specificato, l'indirizzo viene eliminato dall'elenco [Indirizzo e-mail destinazione].

#### 2. Mail to Print

Specificare se utilizzare o meno la funzione di stampa Mail to Print. Se si seleziona questa casella, la funzione Mail to Print viene utilizzata.

#### 3. [Invia]

La finestra si chiude e l'e-mail viene inviata all'indirizzo e-mail specificato.

#### 4. [Annulla]

L'e-mail viene annullata e la finestra si chiude.

### Stampare le pagine

È possibile stampare tutte le pagine in una sola volta. È inoltre possibile stampare solo la pagina visualizzata. Ogni pagina viene stampata con le immagini e le informazioni centrate orizzontalmente.



- Prima di stampare, configurare le impostazioni di stampa e di rete. Per informazioni dettagliate su
  come configurare le impostazioni di rete, vedere p. 115 "Configurare le impostazioni di rete". Per
  informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di stampa, vedere p. 139
  "Modificare le impostazioni di stampa".
- 1. Toccare l'icona Stampa 🖫.

Appare la finestra delle impostazioni di stampa.

2. Specificare le condizioni di stampa.

Per informazioni dettagliate sulle voci che è possibile impostare per la stampa, vedere p. 41 "Visualizzare la schermata utilizzata per specificare le condizioni di stampa".


3. Toccare [Stampa].



- Nessuna operazione può essere eseguita sullo schermo del dispositivo condiviso mentre la finestra delle impostazioni di stampa è aperta nella lavagna remota.
- Utilizzare un dispositivo di stampa che supporta Universal Print Driver. Per informazioni dettagliate sui modelli che supportano Universal Print Driver, vedere la pagina di download dei driver nella home page di Ricoh.

### Visualizzare la schermata utilizzata per specificare le condizioni di stampa

La finestra seguente viene utilizzata per specificare le condizioni di stampa:

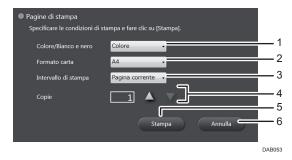

1. Colore/Bianco e nero

Consente di selezionare l'impostazione del colore di stampa.

#### 2. Formato carta

Consente di selezionare il formato carta che si desidera utilizzare.

#### 3. Intervallo di stampa

Consente di selezionare la pagina che si desidera stampare.

#### 4. Copie

Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. Quando si selezionano due o più copie, le pagine vengono fascicolate e il numero di copie specificato viene stampato.

#### 5. [Stampa]


Chiude la finestra e avvia la stampa.

#### 6. [Annulla]

Annulla la stampa e chiude la finestra.

# Utilizzare una pagina schermo


Se si tocca l'icona della pagina schermo durante la visualizzazione di una pagina acquisita, la schermata cambia per visualizzare una pagina dello schermo.

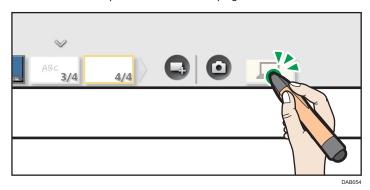

#### Acquisire una pagina schermo

È possibile acquisire una schermata o un'immagine visualizzata sullo schermo. La schermata o l'immagine catturata viene aggiunta all'elenco pagine. L'informazione scritta viene eliminata dallo schermo e visualizzata nella pagina acquisita.

1. Toccare l'icona Acquisisci per catturare una pagina schermo 🖸

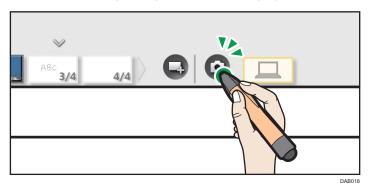


La pagina schermo rimane visualizzata mentre la pagina acquisita viene aggiunta alla fine dell'elenco pagine.



- L'icona Acquisisci 🗖 è attiva quando viene visualizzata una pagina schermo.
- Se sono state già acquisite 100 pagine, l'icona Acquisisci 🗖 non può essere utilizzata.
- Se sono stati già tracciati 90.000 tratti, l'icona Acquisisci 🗖 non può essere utilizzata.

La miniatura della pagina aggiunta viene visualizzata nell'elenco pagine. Per visualizzare una pagina acquisita, toccare la miniatura della pagina.

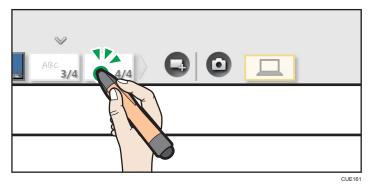


È possibile utilizzare le dita per scorrere le pagine acquisite. Per informazioni dettagliate su come utilizzare le dita per scorrere le pagine acquisite, vedere p. 44 "Girare le pagine".

#### Girare le pagine

Quando viene selezionata una pagina acquisita, è possibile girare le pagine usando le dita.

- Toccare lo schermo con due dita e spostarle a destra o a sinistra sulla pagina, mantenendole equidistanti tra loro.
  - Muovere le dita verso sinistra, fino alla fine della schermata, per visualizzare la pagina successiva.
  - Muovere le dita verso destra, fino alla fine della schermata, per visualizzare la pagina precedente.
- 2. Quando compare il lato della pagina, staccare le dita dallo schermo.

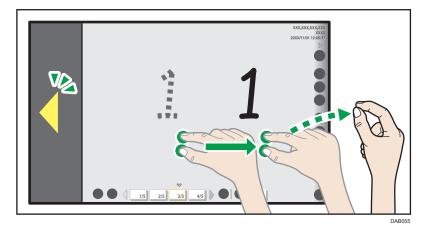

#### Aggiungere ed eliminare una pagina


Per aggiungere o eliminare delle pagine, utilizzare le icone corrispondenti sulla barra comandi della pagina.



- Se sono state già acquisite 100 pagine, l'icona Nuova pagina 🖪 o l'icona Copia pagina 🗈, non possono essere utilizzate.
- Se sono stati già tracciati 90.000 tratti complessivi in tutte le pagine, l'icona Nuova pagina o l'icona Copia pagina non possono essere utilizzate.
- Durante la sessione di lavagna remota, l'icona Copia pagina 🖬 non è attiva.

#### Aggiungere una pagina acquisita

1. Per aggiungere una nuova pagina, toccare l'icona Nuova pagina 🖳

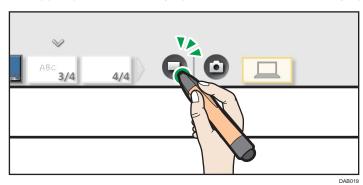

Viene creata una nuova pagina vuota in fondo all'elenco delle pagine acquisite. La pagina aggiunta compare sullo schermo.

È inoltre possibile creare una nuova pagina mentre è visualizzata una pagina schermo.

#### Effettuare la copia di una pagina acquisita

È possibile copiare una pagina acquisita mentre viene visualizzata.

1. Visualizzare la pagina da copiare.

#### 2. Toccare l'icona Copia pagina 🖹.




Viene aggiunta la copia della pagina selezionata subito dopo la pagina visualizzata. La pagina aggiunta compare sullo schermo.

#### Eliminare una pagina acquisita

È possibile eliminare una pagina acquisita mentre viene visualizzata.

- 1. Visualizzare la pagina da eliminare.
- 2. Toccare l'icona Elimina pagina 🔟.

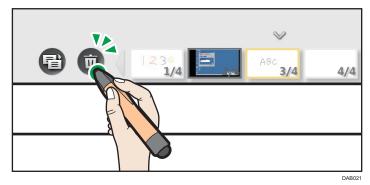

#### 3. Toccare [Elimina].


La pagina visualizzata viene eliminata.

Viene visualizzata la pagina precedente. Se viene eliminata la prima pagina, appare quella successiva. Se vengono eliminate tutte le pagine acquisite, appare una pagina schermo.

## Modificare l'ingrandimento dello schermo

Toccare lo schermo con le dita per modificare l'ingrandimento dello schermo di una pagina visualizzata o per spostare l'area di visualizzazione di una pagina ingrandita. Il risultato dell'operazione eseguita viene applicato a tutti i dispositivi che condividono la lavagna remota.


Quando si modifica l'ingrandimento dello schermo o si sposta l'area di visualizzazione con le dita, il navigatore zoom viene visualizzato in alto al centro dello schermo.

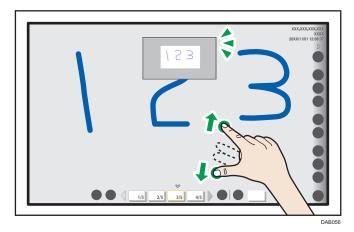

Il navigatore zoom mostra l'area visualizzata sullo schermo.

#### Modificare l'ingrandimento dello schermo


Toccare lo schermo con due dita, allargandole o avvicinandole.

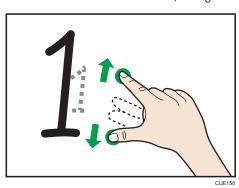

- Allargare le dita per ingrandire lo schermo mantenendo il centro nel punto del tocco originale.
- Unire le punte delle dita per rimpicciolire lo schermo mantenendo il centro nel punto del tocco originale.

#### Spostare l'area visualizzata

Toccare lo schermo con due dita e spostarle in alto, in basso, a destra o a sinistra, mantenendole equidistanti tra loro.

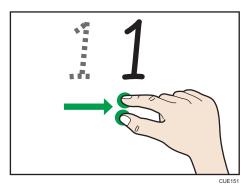

L'area visualizzata si sposta in base al movimento delle dita.



- Non è possibile eseguire operazioni con le dita sullo schermo mentre lo si sta toccando con la penna.
- Se mentre si tocca lo schermo la distanza tra le dita è troppo ridotta, può accadere che il tocco non venga riconosciuto correttamente.
- È possibile che un tocco nella parte superiore dello schermo non venga riconosciuto correttamente.

# 3. Visualizzare file o immagini da un dispositivo di uscita immagini e scrivere informazioni

Questo capitolo spiega come visualizzare un'immagine da un dispositivo di uscita immagini o da un file

# Importare un file e scrivere informazioni su di esso

È possibile importare e visualizzare un file PDF o di PowerPoint sullo schermo e scrivere informazioni su di esso. È inoltre possibile importare un file salvato dal dispositivo e aggiungervi nuovi tratti o modificare quelli già esistenti.

#### File PDF importabili

Voce	Condizione
Dimensioni file	100 MB o meno
Versione PDF	PDF 1.3-1.7 (compreso PDF/A)
Formato pagina	Cartoline-A0DD
Sicurezza documento	Nessuna impostazione di sicurezza

#### File di PowerPoint importabili

- Microsoft Office PowerPoint 2007
- Microsoft Office PowerPoint 2003
- Microsoft PowerPoint 2002
- Microsoft PowerPoint 2000
- Microsoft PowerPoint 97



- I tratti memorizzati su un file salvato dal dispositivo quando era in esecuzione la versione 1.1.27.0 o versioni precedenti non possono essere modificati.
- Se le proprietà o il contenuto di un file PDF salvato dal dispositivo sono stati modificati, potrebbe non essere possibile la modifica dei tratti memorizzati sul file importato.
- Ogni pagina del file di PowerPoint viene importata come immagine. Di conseguenza, qualsiasi video o link presente sulle pagine del file di PowerPoint verrà ugualmente convertito e incorporato nelle immagini.

- Se il file di PowerPoint importato contiene informazioni associate a un tipo di carattere che non è supportato dal dispositivo, le informazioni potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Il file di PowerPoint importato viene salvato come file PDF.


#### Importare un file

#### Procedura di importazione da una cartella condivisa

Prima di importare un file da una cartella condivisa è necessario registrarla. Per informazioni dettagliate sulla modalità di registrazione di una cartella condivisa, vedere p. 129 "Gestire un elenco di cartelle condivise".


#### Procedura di importazione da un dispositivo di memoria USB

Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato del display. Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

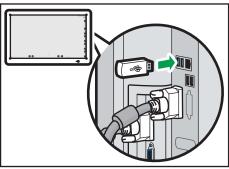

CUE17

- 1. Toccare l'icona File ...
- 2. Toccare [Importa].

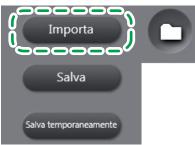

DAB05

- 3. Selezionare il file che si desidera importare nel dispositivo.
- 4. Toccare [Importa].

Il dispositivo importa il file PDF a partire dalla prima pagina. Le pagine importate vengono aggiunte in sequenza in fondo all'elenco delle pagine.


Al termine dell'importazione del file PDF, viene visualizzata la prima pagina del file.



- Il file PDF selezionato può essere importato solo se la prima pagina rispetta le condizioni del formato pagina. Se la seconda pagina o una pagina successiva di un file PDF non soddisfa le condizioni del formato pagina, verranno importate solo le pagine precedenti.
- L'elenco delle pagine può contenere un massimo di 100 pagine. Se il totale delle pagine di un file PDF o di tutte le pagine esistenti eccede il numero di 100 pagine, saranno importate solo le prime 100 pagine.
- Se il formato di una pagina di un file importato nella lavagna host supera il formato massimo del file che può essere importato da una lavagna interattiva, questo non può essere visualizzato sulla lavagna interattiva.

#### Visualizzare la schermata utilizzata per specificare il file che si desidera importare

La seguente finestra è utilizzata per specificare il file che si desidera importare.

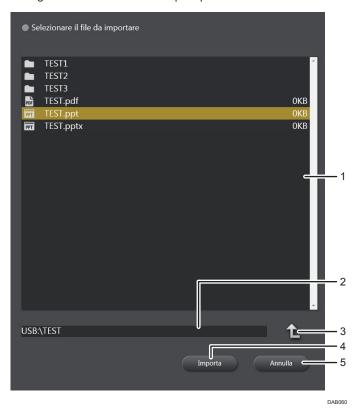

#### 1. Elenco cartelle

Aprire la cartella contenente il file che si desidera importare, quindi selezionare tale file. È possibile selezionare da un dispositivo di memoria USB e dalla cartella condivisa registrata. È possibile selezionare

una sottocartella situata fino a un massimo di 10 livelli al di sotto della cartella condivisa visualizzata. Per informazioni dettagliate sulla modalità di registrazione di una cartella condivisa, vedere p. 129 "Gestire un elenco di cartelle condivise".

#### 2. Percorso

Mostra il percorso della cartella selezionata in "Elenco cartelle".

#### 3. Icona Cartella superiore

Passa alla cartella di livello superiore.

#### 4. [Importa]

Chiude la finestra e avvia l'importazione.

#### 5. [Annulla]

Annulla il tentativo di importare il file e chiude la finestra.

#### Importare un file salvato temporaneamente

Per importare un file salvato temporaneamente, è necessario il codice riunione impostato al momento del salvataggio del file.

Quando il dispositivo viene avviato o esce dalla modalità standby, viene visualizzato un messaggio di conferma che chiede se si desidera importare il file salvato temporaneamente.

- Premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore del dispositivo. Il dispositivo si avvia o esce dalla modalità standby.
- 2. Toccare [Importa].
- 3. Inserire il codice riunione impostato quando il file è stato salvato.




#### 4. Toccare [OK].

I file salvati che corrispondono al codice riunione inserito vengono elencati.

- 5. Selezionare il file PDF che si desidera importare.
- 6. Toccare [Importa].




 Se la funzione di salvataggio temporaneo non è abilitata, non è possibile importare un file salvato temporaneamente. Per informazioni dettagliate su come abilitare questa funzione, vedere p. 137
 "Modificare le Impostazioni di sistema". È possibile visualizzare lo schermo di un computer o di tablet oppure un'immagine da un dispositivo di uscita immagini come, ad esempio, una fotocamera per documenti. È inoltre possibile scrivere informazioni sull'immagine o sulla schermata visualizzata.

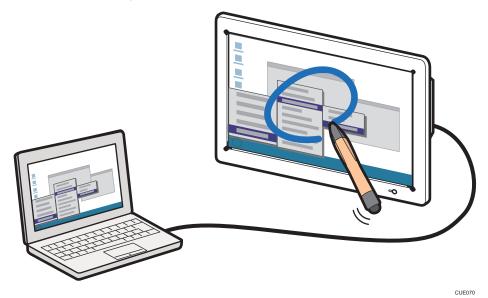


Lo schermo di un computer viene visualizzato nei seguenti modi:

1. Premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore per avviare lavagna interattiva.

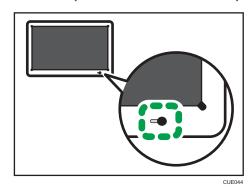

Quando il dispositivo è in modalità standby, è possibile riavviarlo toccando lo schermo o spostando la penna.

#### 2. Connettere il computer a VGA Input o a DisplayPort Input sul lato dello schermo.

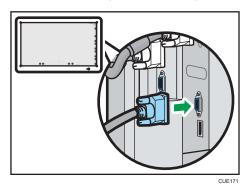

 Cambiare l'uscita video del computer per poter visualizzare la schermata del computer sulla lavagna.

Per passare a un'uscita immagine diversa nel computer, premere il tasto funzione adeguato tenendo premuto il tasto [Fn].

Le combinazioni tasti sui computer della maggior parte dei produttori sono:

Marchio computer	Combinazione tasti
MSI	[Fn] + [F2]
Everex, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Sotec	[Fn] + [F3]
Gateway, HP	[Fn] + [F4]
Acer, SHARP, Sotec, Toshiba	[Fn] + [F5]
Hitachi, IBM, lenovo, Sony	[Fn] + [F7]
Asus, Dell, EPSON, Hitachi	[Fn] + [F8]
Fujitsu	[Fn] + [F10]

- È possibile scrivere le informazioni sull'immagine o sulla schermata visualizzata, oppure modificare l'ingrandimento dello schermo.
- L'immagine o la schermata visualizzata può essere acquisita come pagina acquisita. Per informazioni dettagliate su come acquisire un'immagine o una schermata come pagina acquisita, vedere p. 43 "Acquisire una pagina schermo".




 Per informazioni dettagliate sui segnali immagine in ingresso supportati da VGA Input o DisplayPort Input, vedere p. 180 "Elenco dei segnali video in ingresso supportati dal dispositivo".

#### Cambiare la schermata di visualizzazione

Quando un dispositivo viene collegato a VGA Input o a DisplayPort Input, le immagini del dispositivo collegato vengono visualizzate sulla pagina schermo. La schermata passa automaticamente alla pagina schermo quando il dispositivo è collegato ad una delle porte.

I dispositivi possono essere collegati contemporaneamente sia a VGA Input che a DisplayPort Input.

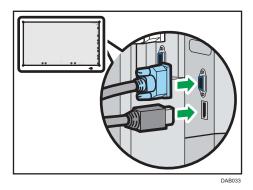

#### Modificare l'immagine o la schermata visualizzata su una pagina schermo

È possibile modificare le voci visualizzate in una pagina dschermo, quando sono connessi più dispositivi.

1. Toccare l'icona della pagina schermo per modificare le voci visualizzate.



Ogni volta che lo schermo viene toccato, la pagina schermo visualizza una schermata o un'immagine diversa.



 È inoltre possibile cambiare la schermata visualizzata con IWB Remote Desktop Software. Per informazioni dettagliate su IWB Remote Desktop Software, vedere p. 89 "Usare IWB Remote Desktop Software per eseguire operazioni sullo schermo del computer".

ರ


• Se non sono presenti dispositivi collegati, o se solo un dispositivo è collegato, le voci visualizzate sulla pagina schermo non cambiano.

# 4. Collegare dispositivi di ingresso e uscita da utilizzare con lo schermo

Questo capitolo spiega come collegare un dispositivo per videoconferenza a un terminale di ingresso e visualizzare le immagini dal dispositivo collegato. Spiega, inoltre, come collegare un proiettore a un terminale di uscita e proiettare lo schermo.

# Terminali di ingresso, terminali di uscita e altri dispositivi collegabili alla lavagna

I terminali di ingresso, i terminali di uscita e gli altri dispositivi collegabili alla lavagna sono i seguenti:

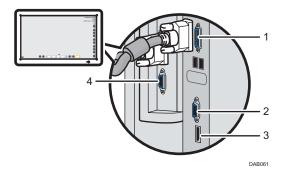

- 1. DVI Output
- 2. VGA Input
- 3. DisplayPort Input
- 4. VGA Input 2

Terminale	Dispositivi	Metodo di connessione
DVI Output	Proiettore	Vedere p. 66 "Utilizzare un proiettore per proiettare una schermata".
VGA Input	<ul><li>Computer</li><li>Tablet</li><li>Fotocamera per documenti</li></ul>	Vedere p. 54 "Visualizzare immagini da un computer e scrivere informazioni su di esse".
DisplayPort Input	<ul><li>Computer</li><li>Tablet</li><li>Fotocamera per documenti</li></ul>	Vedere p. 54 "Visualizzare immagini da un computer e scrivere informazioni su di esse".

VGA Input 2

Terminale

- Un dispositivo che supporta full-HD può essere collegato a DVI Output.
- Per informazioni dettagliate sui segnali di ingresso DisplayPort e VGA supportati, vedere p. 180
   "Elenco dei segnali video in ingresso supportati dal dispositivo".

Dispositivi

Dispositivo per videoconferenza

Metodo di connessione

Vedere p. 61 "Visualizzare immagini dal dispositivo per


videoconferenza".

• VGA Input 2 supporta il seguente segnale di ingresso:

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza
VESA DMT	1024 × 768	60 Hz


# Visualizzare immagini dal dispositivo per videoconferenza

È possibile collegare un dispositivo per videoconferenza e utilizzare la lavagna durante la visualizzazione delle immagini dal dispositivo collegato.

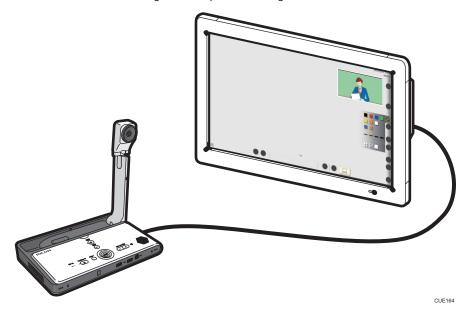

Il dispositivo per videoconferenza viene collegato nel seguente modo:

- 1. Spegnere il dispositivo per videoconferenza.
- 2. Collegare il dispositivo per videoconferenza a VGA Input 2 sul lato dello schermo.

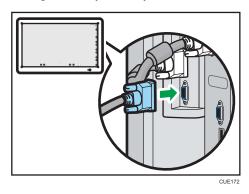

3. Accendere il dispositivo per videoconferenza.



• Non è possibile scrivere su un'immagine visualizzata dal dispositivo per videoconferenza.


- L'immagine visualizzata dal dispositivo per videoconferenza non potrà essere né salvata né stampata. Un'immagine visualizzata da un dispositivo per videoconferenza non può essere registrata come immagine acquisita.
- Per informazioni dettagliate su come utilizzare un dispositivo per videoconferenza, consultare il manuale fornito con il dispositivo per videoconferenza in uso.

#### Scrivere informazioni durante la visualizzazione di immagini dal dispositivo per videoconferenza

È possibile visualizzare delle immagini dal dispositivo per videoconferenza in una finestra secondaria e prendere appunti o scrivere informazioni sul materiale visualizzato.



- 1. Accendere il dispositivo per videoconferenza.
- 2. Utilizzare il tasto [PIP] sul lato dello schermo per passare all'ingresso video.

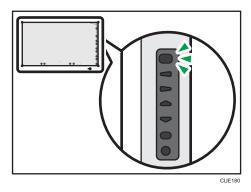

Premere il tasto [PIP] una volta per visualizzare la finestra secondaria, quindi premerlo di nuovo per nasconderla.


- 3. Se la barra comandi principale è nascosta da una finestra secondaria, toccare l'icona Sposta barra comandi principale <u>™</u> e spostare la barra.
  - È possibile spostare la finestra secondaria visualizzata. Per informazioni dettagliate su come spostare una finestra secondaria, vedere p. 175 "Regolazione dello schermo".
- 4. Scrivere informazioni sullo schermo.

#### Condividere una schermata durante una videoconferenza

Nel corso di una videoconferenza, è possibile condividere le note scritte o il materiale visualizzato sullo schermo con altri dispositivi collegati tramite rete.



- DAB023
- 1. Accendere il dispositivo per videoconferenza connesso.
- 2. Utilizzare il tasto [PIP] sul lato dello schermo per passare all'ingresso video.

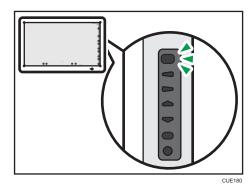

Premere il tasto [PIP] una volta per visualizzare la finestra secondaria, quindi premerlo di nuovo per nasconderla.

È possibile spostare la finestra secondaria visualizzata. Per informazioni dettagliate su come spostare una finestra secondaria, vedere p. 175 "Regolazione dello schermo".

4. Avviare una sessione di lavagna remota.


Per informazioni dettagliate sulla condivisione remota della lavagna, vedere p. 71 "Aprire una sessione lavagna remota". Per informazioni dettagliate sulla partecipazione a una sessione di lavagna remota, vedere p. 74 "Partecipare a una sessione lavagna remota".

#### Effettuare una videoconferenza con la lavagna

Durante la video conferenza, è possibile espandere l'immagine del dispositivo per videoconferenza a tutto schermo.



- 1. Accendere il dispositivo per videoconferenza.
- 2. Utilizzare il pulsante [Input/Invio] sul lato dello schermo, per passare all'ingresso video.

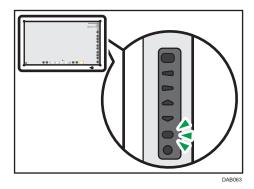


Premere il pulsante [Input/Invio] una volta per visualizzare la finestra secondaria, quindi premerlo di nuovo per nasconderla.



 La lavagna regola automaticamente l'area di visualizzazione dell'immagine di un dispositivo per videoconferenza quando viene ingrandita a tutto schermo. Per informazioni dettagliate sulla regolazione della posizione di visualizzazione, vedere p. 175 "Regolazione dello schermo".


# Utilizzare un proiettore per proiettare una schermata

È possibile collegare un proiettore alla lavagna per proiettare le schermate.

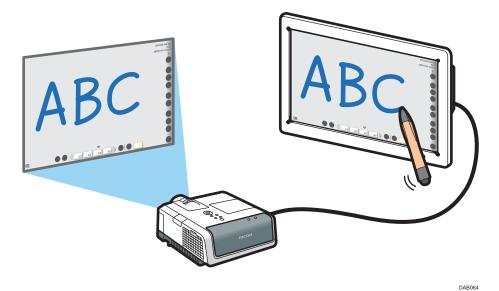

È possibile utilizzare un proiettore RICOH che supporta lo standard full-HD per proiettare una schermata.

 Utilizzare il cavo del display per collegare un proiettore all'uscita DVI Output dell'unità controller.

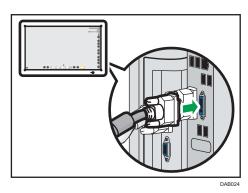

2. Utilizzare il proiettore per proiettare la schermata.

Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di un proiettore per proiettare le schermate, vedere il relativo manuale fornito con il proiettore.





- Se l'uscita DVI Output è chiusa, contattare il servizio di assistenza.
- È possibile scrivere ed eseguire altre operazioni solo sullo schermo del proprio dispositivo.

### 5. Condividere lo schermo

Questo capitolo spiega come condividere le schermate con altri dispositivi collegati tramite rete o che hanno effettuato l'accesso da un browser Web.


## Panoramica della lavagna remota

È possibile condividere una schermata con più dispositivi collegati tramite rete ed eseguire operazioni su di essa.

#### () Importante

Per condividere una schermata è necessario aggiungere la propria licenza remota e configurare le
impostazioni di rete. Per informazioni dettagliate su come aggiungere la propria licenza remota,
vedere p. 121 "Aggiungere o eliminare la licenza remota". Per informazioni dettagliate su come
configurare le impostazioni di rete, vedere p. 115 "Configurare le impostazioni di rete".

Quando si condivide una schermata, un dispositivo ospita la sessione di lavagna remota alla quale altri dispositivi possono partecipare.

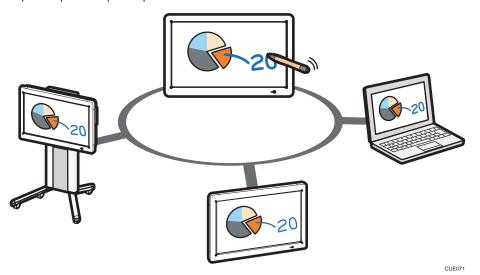

#### Ospitare una sessione di lavagna remota

La lavagna host ospita una sessione di lavagna remota consentendo ad altri dispositivi di visualizzare ed eseguire operazioni sulla schermata condivisa. I risultati delle operazioni eseguite sono visualizzati simultaneamente sugli altri dispositivi.

Quando si ospita una sessione di lavagna remota, è possibile effettuare ciascuna delle seguenti operazioni:

• Impostare un codice di accesso

Con l'impostazione di un codice di accesso, è possibile limitare il numero dei dispositivi partecipanti alla sessione.

- Limitare le funzioni disponibili
   È possibile limitare le funzioni disponibili dei dispositivi partecipanti.
- Ospitare una sessione in modalità compatibile
  - È possibile consentire a dispositivi di versioni diverse di partecipare alla sessione. In modalità compatibile, possono essere utilizzati solo lo schermo e le funzioni disponibili nella versione 1.1.
  - Le pagine vengono convertite in immagini. Di conseguenza, i tratti presenti sulle quelle pagine non possono essere più modificati.

Per informazioni dettagliate su come ospitare una sessione di lavagna remota, vedere p. 71 "Aprire una sessione lavagna remota".

#### Lavagne remote partecipanti

Le lavagne partecipanti si collegano al dispositivo host ed eseguono operazioni sulla schermata condivisa. I risultati delle operazioni eseguite sono visualizzati simultaneamente sugli altri dispositivi. Per informazioni dettagliate su come partecipare ad una sessione di lavagna remota, vedere p. 74 "Partecipare a una sessione lavagna remota".

È inoltre possibile utilizzare un browser Web o il software di navigazione "Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1" per visualizzare la schermata condivisa. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di un browser Web per visualizzare la schermata condivisa, vederep. 83 "Partecipare ad una sessione di lavagna remota e visualizzare una schermata condivisa". Per informazioni dettagliate su come installare e avviare Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1, vedere p. 95 "Usare Remote Viewer per partecipare ad una sessione di lavagna remota".

# Aprire una sessione lavagna remota


- 1. Toccare l'icona Condividi 💂
- 2. Toccare [Apri].



3. Toccare "Opzioni", quindi specificare le condizioni per l'apertura di una sessione lavagna remota.



Per informazioni dettagliate sulle opzioni, vedere"Come usare le opzioni".

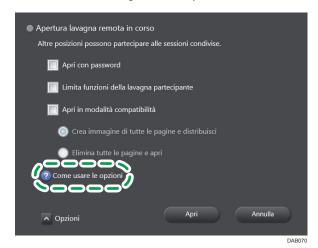

U

Se si seleziona "Crea immagine di tutte le pagine e distribuisci", le pagine in uso verranno convertite in immagini e visualizzate sulle lavagne partecipanti. Non è possibile modificare i tratti presenti sulle pagine convertite in immagini.

- 5. Toccare [Apri].
- 6. Se si seleziona "Apri con password", viene visualizzato un messaggio. Verificare i dettagli del messaggio, quindi toccare [Apri].

La sessione lavagna remota viene aperta.

Durante la sessione lavagna remota, le lavagne partecipanti vengono visualizzate nel sottomenu dell'icona Condividi . Per informazioni dettagliate su come visualizzare il sottomenu, vedere p. 79 "Controllare lo stato durante una sessione di lavagna remota".




• L'icona Condividi può essere utilizzata per controllare lo stato della comunicazione, mentre si partecipa ad una sessione lavagna remota. Per informazioni dettagliate sullo stato della comunicazione, vedere p. 79 "Controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota".

#### Chiudere una sessione lavagna remota

#### () Importante

- Quando si finisce di utilizzare il dispositivo, chiudere la sessione lavagna remota, quindi premere il pulsante di accensione per spegnerlo.
- Quando la sessione lavagna remota viene chiusa, viene chiusa anche la condivisione con le altre lavagne partecipanti.
- 1. Toccare l'icona Condividi

#### 2. Toccare [Chiudi lavagna remota].

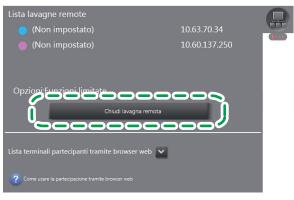

DAB072

Quando la modalità compatibile è attiva, toccare [Chiudi]. Quando si esce dalla modalità compatibile, la pagina visualizzata immediatamente prima della partecipazione alla sessione lavagna remota viene caricata come immagine.

#### 3. Toccare [Chiudi].

# Partecipare a una sessione lavagna remota

- Quando si partecipa a una sessione lavagna remota, tutte le pagine esistenti prima di partecipare alla sessione vengono eliminate e il contenuto della lavagna host viene importato.
- 1. Toccare [Partecipa] dell'icona Condividi 💂



DAB074

- 2. Quando appare un messaggio, toccare [Avanti].
- 3. Specificare a quale sessione di lavagna remota si desidera partecipare.

Per informazioni dettagliate su come specificare la sessione di lavagna remota alla quale si desidera partecipare, vedere p. 74 "Specificare a quale sessione lavagna remota si desidera partecipare.".


- 4. Toccare [Partecipa].
- Per partecipare a una sessione di lavagna remota per la quale sono state impostate determinate opzioni, controllare il messaggio che viene visualizzato, quindi toccare [Partecipa].
- 6. Controllare quanto tempo ci vorrà per finire di leggere le pagina, quindi toccare [OK].
  La pagina della lavagna remota inizia ad essere letta.

Durante la sessione lavagna remota, lo stato di condivisione dello schermo viene visualizzato nel sottomenu dell'icona Condividi . Per informazioni dettagliate su come visualizzare il sottomenu, vedere p. 79 "Controllare lo stato durante una sessione di lavagna remota".

#### Specificare a quale sessione lavagna remota si desidera partecipare.

La seguente finestra viene utilizzata per specificare la sessione lavagna remota alla quale si desidera partecipare:

#### Scheda [Seleziona dalla lista contatti]

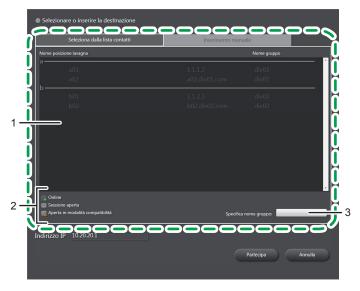

DAB076

#### 1. Lista contatti

Visualizza la lista dei contatti aggiunta dalle Impostazioni amministratore. Selezionare la lavagna host alla quale connettersi. Per informazioni dettagliate su come aggiungere una lista contatti, vedere p. 121 "Aggiungere o eliminare la licenza remota".

#### 2. Stato della lavagna host

Visualizza un'icona che indica lo stato della sessione della lavagna host.

#### 3. Specifica nome gruppo

Selezionare il gruppo che si desidera visualizzare nella "Lista contatti".

DAB078

#### 1. Inserimento manuale

Inserire l'indirizzo IP, il nome host o il nome dominio completo della lavagna host. La tastiera virtuale appare quando si tocca il campo di inserimento.

#### 2. [Inserisci]

Aggiunge l'indirizzo IP immesso della lavagna host nel campo Indirizzo IP.

#### 3. Cronologia inserimenti indirizzo IP


Consente di visualizzare l'elenco di lavagne host inserite manualmente. Selezionare una delle lavagne host presenti nella lista.

"Cronologia inserimenti indirizzo IP" può contenere un massimo di 100 voci. Quando la "Cronologia inserimenti indirizzo IP" raggiunge il numero massimo di voci contenibili, viene eliminata la voce più vecchia della cronologia.

#### 4. Elimina cronologia

Elimina una lavagna remota inserita manualmente dalla cronologia. Quando si tocca [Elimina] nel messaggio, la lavagna remota selezionata viene eliminata dalla cronologia.

#### [Indirizzo IP]

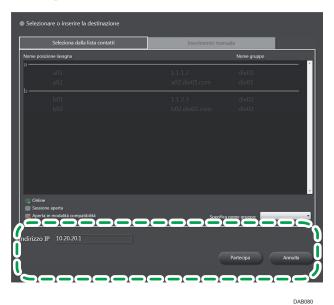

Elenca gli indirizzi IP specificati nella scheda [Seleziona dalla lista contatti] o nella scheda [Inserimento manuale].

- Quando si tocca [Partecipa], la finestra si chiude e il dispositivo si collega alla lavagna host.
   Se è stato impostato un codice di accesso per la lavagna host specificata, immettere il codice di accesso.
- Quando si tocca [Annulla], il tentativo di partecipare alla sessione lavagna remota viene annullato e la finestra si chiude.




- Il tempo di importazione della pagina condivisa è una stima e dipende dall'ambiente effettivamente in uso.
- L'icona Condividi può essere utilizzata per controllare lo stato della comunicazione, mentre si partecipa ad una sessione lavagna remota. Per informazioni dettagliate sullo stato della comunicazione, vedere p. 79 "Controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota".

#### Abbandonare una sessione lavagna remota



- Quando si finisce di utilizzare il dispositivo, abbandonare la sessione lavagna remota, quindi premere il pulsante di alimentazione per spegnerlo.
- 1. Toccare l'icona Condividi 🖳

#### 2. Toccare [Esci da lavagna remota].

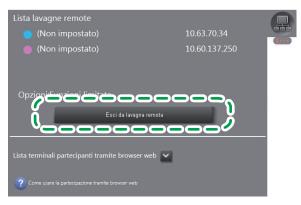

DAB08


Se si partecipa ad una sessione lavagna remota in modalità compatibile, toccare [Abbandona]. Quando si esce dalla modalità compatibile, la pagina visualizzata immediatamente prima della partecipazione alla sessione lavagna remota viene caricata come immagine.

#### 3. Toccare [Abbandona].

## Controllare lo stato della lavagna remota

#### Controllare lo stato durante una sessione di lavagna remota

Quando si tocca l'icona Condividi durante una sessione di lavagna remota, viene visualizzato il seguente sottomenu. Il sottomenu indica lo stato della lavagna remota.

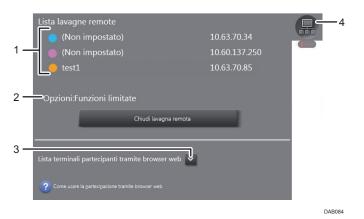

#### 1. Lista lavagne remote

- Indica il nome e l'indirizzo IP del dispositivo ospitante la sessione di lavagna remota.
- Indica i nomi e gli indirizzi IP dei dispositivi partecipanti alla sessione di lavagna remota.

#### 2. Opzioni

Indica le opzioni che sono state impostate.

#### 3. Lista terminali partecipanti tramite browser web

Indica gli indirizzi IP dei dispositivi partecipanti alla sessione di lavagna remota tramite un browser Web.

#### 4. Icona Condividi

Indica lo stato della rete. Per informazioni dettagliate su come controllare lo stato, vedere p. 79 "Controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota".

# Controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota

È possibile controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota. Lo stato della comunicazione è indicato dall'icona Condividi .

Icona	lcona modalità compatibile	Stato della comunicazione	Velocità comunicazione
Antenna 4	Verde	Eccellente  Non ci sono problemi per la visualizzazione e l'uso della lavagna condivisa.	1,5 Mbps o più
Antenna 3	Blu	Buona  Non ci sono problemi per la visualizzazione e l'uso della lavagna condivisa.	512 kbps–1,5 Mbps
Antenna 2	Giallo	Bassa  Durante l'uso o la visualizzazione della lavagna condivisa possono verificarsi alcuni problemi, quali ad esempio un ritardo occasionale della sincronizzazione dello schermo con il terminale host.	200 kbps-512 kbps
Antenna 1	Rosso	Molto bassa  Durante l'uso o la visualizzazione della lavagna condivisa possono verificarsi grossi problemi, quali ad esempio il blocco o la scomparsa dello schermo condiviso.	200 kbps o meno

#### **U** Nota

- Sulla lavagna host, l'icona indica la lavagna partecipante con lo stato di comunicazione peggiore.
- Se non sono presenti lavagne partecipanti, l'icona dell'Antenna 1 viene visualizzata sulla lavagna host.
- Se si utilizza Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1 per visualizzare le schermate condivise, verrà visualizzata un'icona indicante il dispositivo in modalità compatibile.

# 6. Usare pagine Web per visualizzare schermate condivise o per scaricare file

Questo capitolo spiega come usare un computer per accedere alla pagina Web del dispositivo. Spiega, inoltre, come visualizzare una lavagna remota e come scaricare IWB Remote Desktop Software oppure i file salvati temporaneamente.

## Accedere alla pagina Web

Per accedere alla pagina Web del dispositivo, è necessario uno dei seguenti browser Web:

- Internet Explorer 8 o successivo
- Firefox 2.1 o successivo
- Safari per OS X 6 o successivo
- Safari per iOS 6 o successivo (supporto solo per iPad).
- Chrome per Android 2.7 o successivo (supporto solo per terminali tablet. Nessun supporto per smartphone).
- 1. Controllare l'indirizzo IP del dispositivo.

Controllare l'indirizzo IP visualizzato nella parte superiore destra della schermata del dispositivo.

Per informazioni dettagliate su come controllare l'indirizzo IP del dispositivo, vedere p. 13 "Visualizzare lo schermo".

- 2. Avviare il browser Web.
- Nella barra indirizzi del browser Web, immettere l'indirizzo IP appena controllato, quindi premere il tasto Invio.

Viene visualizzata la pagina Web del dispositivo.

Se si inserisce il nome host o nome di dominio completo nella barra indirizzi del browser Web, viene ugualmente visualizzata la pagina Web del dispositivo.





- Possono accedere contemporaneamente al dispositivo fino a 20 browser Web.
- Non è possibile accedere alla pagina Web se il dispositivo è in modalità standby o se è spento.

#### Operazioni possibili sulla pagina Web

#### Visualizzare una lavagna remota

Per informazioni dettagliate su come visualizzare una lavagna remota, vedere p. 83 "Partecipare ad una sessione di lavagna remota e visualizzare una schermata condivisa".

#### Scaricare file salvati temporaneamente durante l'utilizzo del dispositivo

Per informazioni dettagliate su come scaricare file temporaneamente salvati, vedere p. 84 "Scaricare i file salvati temporaneamente".

#### Scaricare IWB Remote Desktop Software

Dopo aver installato IWB Remote Desktop Software sul proprio computer, è possibile visualizzare la schermata del computer tramite rete. È inoltre possibile eseguire operazioni sullo schermo del computer dallo schermo del dispositivo.

Per informazioni dettagliate su come scaricare il software, vedere p. 85 "Scaricare IWB Remote Desktop Software ".

#### Gestire tutti i file temporaneamente salvati sul dispositivo

Per informazioni dettagliate su come gestire i file temporaneamente salvati, vedere p. 86 "Gestire tutti i file salvati temporaneamente".

# Partecipare ad una sessione di lavagna remota e visualizzare una schermata condivisa

1. Avviare la sessione di lavagna remota.


Per informazioni dettagliate su come ospitare una sessione di lavagna remota, vedere p. 71 "Aprire una sessione lavagna remota". Per informazioni dettagliate su come partecipare ad una sessione di lavagna remota, vedere p. 74 "Partecipare a una sessione lavagna remota".

2. Utilizzare il computer per accedere alla pagina Web del dispositivo.

Per informazioni dettagliate su come accedere alla pagina Web, vedere p. 81 "Accedere alla pagina Web ".

- 3. Fare clic su [Partecipa a lavagna remota] sulla pagina Web.
- 4. Inserire il codice di accesso nell'apposito campo.

Il codice di accesso inserito corrisponde al codice visualizzato nella parte superiore della schermata del dispositivo che dà avvio alla sessione di lavagna remota.

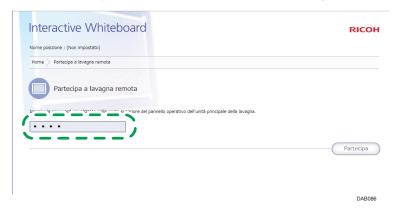

5. Fare clic su [Partecipa].

Viene visualizzato lo schermo della lavagna remota.

La pagina visualizzata viene aggiornata ogni due secondi.




- Chiudere il browser Web per terminare la visualizzazione della sessione di lavagna remota.
- Se la lavagna host chiude la sessione di lavagna remota, la visualizzazione termina automaticamente.

# Scaricare i file salvati temporaneamente

- Utilizzare il computer per accedere alla pagina Web del dispositivo.
   Per informazioni dettagliate su come accedere alla pagina Web, vedere p. 81 "Accedere alla pagina Web ".
- 2. Fare clic su [Download file salvati temporaneamente in corso] sulla pagina Web.
- Nel campo di inserimento del codice riunione, digitare il codice riunione impostato quando il file è stato temporaneamente salvato.



- 4. Fare clic su [OK].
- 5. Fare clic su [Download] per il file che si desidera scaricare.

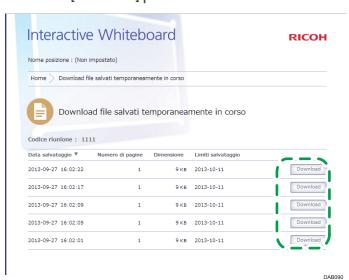

6. Rinominare il file, se necessario, quindi fare clic su [Salva].

## Scaricare IWB Remote Desktop Software

- 1. Utilizzare il computer per accedere alla pagina Web del dispositivo.
  - Per informazioni dettagliate su come accedere alla pagina Web, vedere p. 81 "Accedere alla pagina Web ".
- 2. Fare clic su [Scarica software] sulla pagina Web.
- 3. Fare clic su [Download].




4. Fare clic su [Salva].

IWB Remote Desktop Software viene scaricato. Per informazioni dettagliate su come installare IWB Remote Desktop Software, vedere p. 90 "Installare e disinstallare IWB Remote Desktop Software".

# Gestire tutti i file salvati temporaneamente


- Utilizzare il computer per accedere alla pagina Web del dispositivo.
   Per informazioni dettagliate su come accedere alla pagina Web, vedere p. 81 "Accedere alla pagina Web ".
- Fare clic su [Gestione file salvati temporaneamente (per l'amministratore)] sulla pagina Web.
- 3. Nel campo di inserimento della password, digitare la password dell'amministratore.

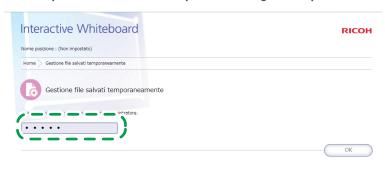

4. Fare clic su [OK].

Viene visualizzata la schermata di gestione dei file salvati temporaneamente. Eliminare o scaricare i file necessari.

#### Visualizzare la schermata di gestione file salvati temporaneamente

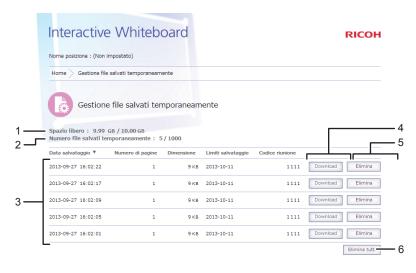

DAB096

DAB094

#### 1. Spazio libero

Indica la quantità di spazio libero e la capacità massima di spazio per l'archiviazione dei file salvati temporaneamente.

#### 2. Numero file salvati temporaneamente

Indica il numero di file salvati temporaneamente e il numero massimo di file che possono essere salvati temporaneamente.

#### 3. Elenco file

Consente di visualizzare un elenco dei file salvati temporaneamente.

#### 4. [Download]

Scarica il file.

#### 5. [Elimina]

Elimina il file.

#### 6. [Elimina tutti]

Elimina tutti i file temporaneamente salvati.


# 7. Usare IWB Remote Desktop Software per eseguire operazioni sullo schermo del computer

Questo capitolo spiega come installare e utilizzare IWB Remote Desktop Software. Gli esempi riportati in questo manuale sono per Windows 7, salvo diversa indicazione.

# Panoramica di IWB Remote Desktop Software

Dopo aver installato IWB Remote Desktop Software sul computer, è possibile visualizzare la schermata di un computer tramite rete. È inoltre possibile eseguire operazioni sullo schermo del computer dallo schermo del dispositivo.

Per informazioni dettagliate su come installare il software, vedere p. 90 "Installare e disinstallare IWB Remote Desktop Software".

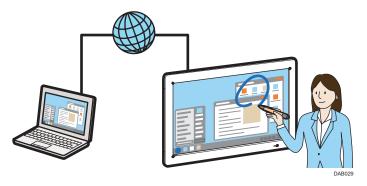

# Installare e disinstallare IWB Remote Desktop Software

Il seguente ambiente operativo è necessario per installare IWB Remote Desktop Software sul computer:

Voce	Specifiche	
Sistema operativo	<ul> <li>Windows 8/Pro/Enterprise (32 bit/64 bit)</li> <li>Windows 7 Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise</li> <li>SP 1 o successivo (32 bit/64 bit)</li> </ul>	
CPU	<ul> <li>Raccomandato: Intel<sup>®</sup> Core<sup>TM</sup> 2 Duo 2 GHz o più</li> <li>Minimo: Intel Core Solo U1300</li> </ul>	
Memoria	<ul> <li>Windows 7 (32 bit): 1 GB o più</li> <li>Windows 7 (32 bit): 1 GB o più</li> <li>Windows 8 (32 bit): 1 GB o più</li> <li>Windows 8 (32 bit): 1 GB o più</li> </ul>	
Disco fisso	100 MB o più di spazio disponibile	
Rete	Velocità linea  • Raccomandato: 10 Mbps o più	

#### Installare IWB Remote Desktop Software

#### Mportante )

- Per installare IWB Remote Desktop Software su un computer, effettuare l'accesso come utente con privilegi di amministratore.
- IWB Remote Desktop Software è disponibile per tutti gli utenti che lo hanno installato.
- Utilizzare un computer per accedere alla pagina Web del dispositivo, quindi scaricare IWB Remote Desktop Software.
  - Per informazioni dettagliate su come scaricare il software, vedere p. 85 "Scaricare IWB Remote Desktop Software ".
- 2. Fare doppio clic sul file scaricato per eseguirlo.
- Specificare la lingua da utilizzare durante il processo d'installazione, quindi fare clic su [OK].

- 4. Se . NET Framework 4 non è installato sul computer, fare clic su [Installa].
  - Se . NET Framework 4 è già stato installato, il messaggio [Installa] non appare. Passare al punto successivo.
- 5. Fare clic su [Avanti].
- 6. Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza]. Dopo aver letto il contratto, fare clic su [Accetto i termini del contratto di licenza], quindi fare clic su [Avanti].
- 7. Specificare la cartella d'installazione, quindi fare clic su [Avanti].
- 8. Fare clic su [Installa].
- 9. Fare clic su [Fine].

#### Disinstallare IWB Remote Desktop Software



- Per disinstallare il software, effettuare l'accesso al computer come utente con privilegi di amministratore.
- 1. Nel menu [Start] del computer, selezionare [Pannello di controllo].
  - Se si utilizza un computer con Windows 8, fare clic su [Ricerca] sulla Charm Bar, quindi fare clic su [Pannello di controllo].
- 2. Selezionare [Programmi e funzionalità].
- 3. Fare clic su [Disinstalla un programma].
- 4. Selezionare "IWB Remote Desktop Software" e fare clic su [Disinstalla].
- 5. Controllare il messaggio e fare clic su [OK].

# **Avviare IWB Remote Desktop Software**

1. Nel menu [Start] del computer, selezionare [Tutti i programmi].

Se si utilizza un computer con Windows 8, fare clic con il pulsante destro del mouse dove i riquadri non sono visualizzati sulla schermata iniziale, quindi fare clic su [Tutte le applicazioni].

2. Selezionare [Ricoh], quindi fare clic su [IWB Remote Desktop Software].


Se si utilizza un computer con Windows 8, procedere al passaggio successivo.

- 3. Fare clic su [IWB Remote Desktop Software].
- 4. Inserire l'indirizzo IP del dispositivo.

Controllare l'indirizzo IP visualizzato nella parte superiore destra della schermata del dispositivo.

È inoltre possibile inserire il nome host o il nome di dominio completo del dispositivo.

Se è stato già inserito l'indirizzo IP, il nome host o il nome di dominio completo, è possibile selezionarlo dal menu a discesa.

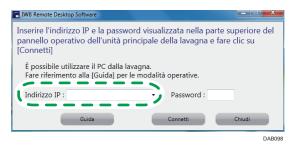

- Inserire il codice di accesso visualizzato nella parte superiore dello schermo del dispositivo.
- 6. Fare clic su [Connetti].

Lo schermo del computer viene visualizzato su quello del dispositivo.

Non è possibile connettersi se il dispositivo è in modalità standby o spento.

#### Chiudere IWB Remote Desktop Software

1. Fare clic su [Chiudi] nella finestra per chiudere il software.



/

2. Fare clic su [Chiudi].

IWB Remote Desktop Software viene chiuso.



• È inoltre possibile chiudere IWB Remote Desktop Software utilizzando il computer dalla schermata del dispositivo.

# Eseguire operazioni sullo schermo del computer visualizzato

Una volta che il computer è connesso tramite rete, è possibile effettuare operazioni sullo schermo del computer visualizzato.

1. Toccare l'icona Utilizza computer 🔊.



- È possibile utilizzare la punta della penna per effettuare un clic con il pulsante sinistro del mouse o un'operazione di trascinamento.
- È possibile utilizzare il fondo della penna per effettuare un'operazione con il pulsante destro del mouse



• Se si tocca l'icona Utilizza computer o quando il dispositivo non è collegato al computer, viene visualizzata la descrizione di questa funzione.

# 8. Usare Remote Viewer per partecipare ad una sessione di lavagna remota

Questo capitolo descrive come utilizzare un visualizzatore remoto (Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1) per partecipare a una sessione di lavagna remota.

### Installare e disinstallare Remote Viewer

Per utilizzare Remote Viewer, il computer deve soddisfare i seguenti requisiti:

Voce	Specifiche
Sistema operativo	Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise SP 1     o versione successiva (32 bit/64 bit)     Inglese, Giapponese, Cinese semplificato
СРИ	<ul> <li>Raccomandato: Intel<sup>®</sup> Core<sup>TM</sup> 2 Duo 2 GHz o più</li> <li>Minimo: Intel Core Solo U1300</li> </ul>
Memoria	<ul> <li>Windows 7 (32 bit): 1 GB o più</li> <li>Windows 7 (32 bit): 1 GB o più</li> </ul>
Disco fisso	2 GB o più di spazio libero
Risoluzione del display	<ul> <li>Altezza: 1024–1920 pixel</li> <li>Larghezza: 768–1080 pixel</li> <li>Solo per la visualizzazione orizzontale</li> </ul>
Rete	Velocità linea  • Minimo: 200 kbps  • Raccomandato: 512 kbps o più  Porta di comunicazione  • TCP: 80, 50000, 50001, 50002 o 61616 devono essere disponibili per la comunicazione.

#### Installare Remote Viewer sul computer

Scaricare Remote Viewer dalla home page di Ricoh.

(http://www.ricoh.com/downloads/)

#### Mportante )

- Per installare Remote Viewer su un computer, effettuare il login come utente con privilegi di amministratore.
- Remote Viewer è disponibile per tutti gli utenti che lo hanno installato.
- 1. Fare doppio clic sul file scaricato per eseguirlo.
- 2. Specificare la lingua da utilizzare durante il processo d'installazione, quindi fare clic su [OK].
- 3. Se . NET Framework 4 non è installato sul computer, fare clic su [Installa].
  - Se . NET Framework 4 è già stato installato, il messaggio [Installa] non appare. Passare al punto successivo.
- 4. Fare clic su [Avanti].
- Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza].
   Dopo aver letto il contratto, fare clic su [Accetto i termini del contratto di licenza], quindi fare clic su [Avanti].
- 6. Specificare la cartella d'installazione, quindi fare clic su [Avanti].
- 7. Fare clic su [Installa].
- 8. Fare clic su [Fine].

#### Disinstallare Remote Viewer dal computer

#### Mportante )


- Per disinstallare il software, effettuare l'accesso al computer come utente con privilegi di amministratore.
- 1. Sul menu [Avvio], selezionare [Pannello di controllo].
- 2. Selezionare [Programmi e funzionalità].
- 3. Fare clic su [Disinstalla un programma].
- Selezionare "RICOH Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1" e fare clic su [Disinstalla].
- 5. Controllare il messaggio e fare clic su [OK].

#### **Avviare Remote Viewer**

Quando Remote Viewer viene avviato, la schermata del software viene visualizzata a schermo intero.

- 1. Fare clic sul menu [Start] del computer per visualizzare la schermata.
- 2. Da [Tutti i programmi] selezionare [Ricoh], [Interactive Whiteboard Remote Viewer].
- 3. Fare clic su [Interactive Whiteboard Remote Viewer].

#### Visualizzare la schermata di Remote Viewer

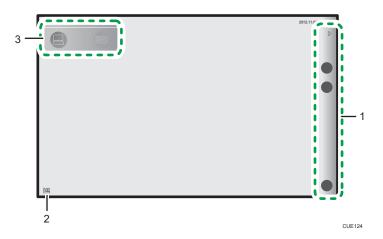

#### 1. Barra comandi principale

Utilizzare le icone di quest'area per visualizzare una schermata condivisa con la lavagna remota. La barra comandi principale può essere mostrata o nascosta con le icone Mostra e Nascondi 🌾 🔊.

Vengono visualizzate le seguenti icone:

- Icona Condividi \*\*\*
  - Consente di partecipare a una sessione di lavagna remota mediante rete. Per informazioni dettagliate, vedere p. 102 "Partecipare ad una sessione di lavagna remota da Remote Viewer".
- Icona Lente d'ingrandimento
  - Modifica la modalità di ingrandimento dello schermo. Per informazioni dettagliate, vedere p. 100 "Modificare l'ingrandimento della visualizzazione di Remote Viewer".
- Icona Chiudi Chiude Remote Viewer.

#### 2. Icona Sposta barra comandi principale

È possibile spostare la barra comandi principale sul lato opposto. Per impostazione predefinita, quest'icona è situata nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Quando la barra comandi principale viene spostata a sinistra, l'icona si sposta nell'angolo inferiore destro dello schermo.

#### 3. Programma di avvio

Passa dalla schermata di Remote Viewer al desktop e viceversa.

Quando si avvia Remote Viewer per la prima volta, il programma di avvio appare sulla parte alta a sinistra dello schermo. È possibile modificare la posizione visualizzata del programma di avvio.

# Gestire Remote Viewer

Per verificare le impostazioni di Remote Viewer, visualizzare la schermata Impostazioni generali.

- 1. Fare clic sul menu [Start] del computer per visualizzare la schermata.
- Da [Tutti i programmi] selezionare [Ricoh], [RICOH Interactive Whiteboard Remote Viewer].
- 3. Fare clic su [Settings].

Appare la schermata Impostazioni generali per Remote Viewer. Sulla schermata Impostazioni generali vengono visualizzate le seguenti icone:

• Icona Informazioni versione 🕕

Visualizza le informazioni della versione di Remote Viewer.

Quando si tocca [Visualizza contratto di licenza], viene visualizzato il contratto di licenza del software.


- Icona Aggiungi lista contatti remoti
   Aggiunge una lista contatti. Per informazioni dettagliate su come aggiungere una lista contatti, vedere p. 104 "Gestire la lista contatti remoti di Remote Viewer".



- Fare clic su [Chiudi] per abbandonare la schermata Impostazioni generali.
- Se Remote Viewer è attivo, non è possibile visualizzare Impostazioni generali.
- Quando viene aggiunta una lista di contatti remoti, non inserire supporti rimovibili diversi dalla memoria USB come, ad esempio, un CD-ROM.

# Modificare l'ingrandimento della visualizzazione di Remote Viewer


Fare clic sulla Lente d'ingrandimento , per modificare l'ingrandimento dello schermo o spostare la posizione di visualizzazione. Appare il seguente sottomenu:

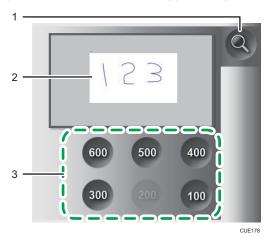

- 1. Icona Lente d'ingrandimento
- 2. Area di visualizzazione
- 3. Ingrandimento display (%)

#### Modificare l'ingrandimento dello schermo

Fare clic sulla funzione di ingrandimento schermo per modificare l'ingrandimento dello schermo.

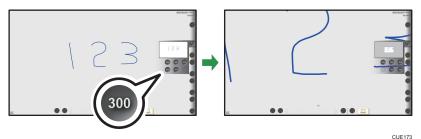


#### Spostare l'area visualizzata

Per spostare l'area di visualizzazione, fare clic sull'area e trascinarla.

Q



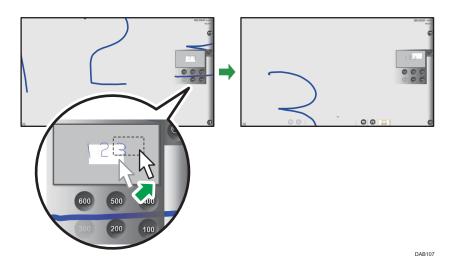

# Partecipare ad una sessione di lavagna remota da Remote Viewer

Per partecipare ad una sessione di lavagna remota, fare clic sull'icona Condividi —, quindi selezionare [Partecipa].

Nella finestra che appare successivamente specificare l'indirizzo IP della lavagna host.

#### Scheda [Lista contatti]



Specificare l'indirizzo IP dell'host selezionandolo dalla "Lista contatti".

Una lista contatti può essere aggiunta con "Aggiungi lista contatti remoti" nelle Impostazioni generali di Remote Viewer. Vedere p. 104 "Gestire la lista contatti remoti di Remote Viewer".

#### Scheda [Inserimento manuale]



 Specificare l'indirizzo IP della lavagna host inserendolo manualmente. Dopo avere inserito l'indirizzo, fare clic su [Inserisci]. Compare un messaggio di conferma della cronologia. Per non mantenere l'indirizzo IP inserito nella cronologia, fare clic su [Annulla] in risposta al messaggio.

 Inoltre è possibile specificare un indirizzo IP inserito in precedenza, selezionandolo da "Cronologia inserimenti indirizzo IP".

Dopo avere specificato l'indirizzo IP, fare clic su [Connetti]. La lavagna host viene importata. Se è stata impostata una password sulla lavagna principale, è necessario inserire la password.

Se viene stabilita la connessione, viene visualizzato il tempo necessario per l'importazione delle pagine della lavagna host. Toccando [OK] ha inizio l'importazione.



- "Cronologia inserimenti indirizzo IP" può contenere un massimo di 100 voci. Se ha già raggiunto tale numero, viene eliminata la voce più vecchia della cronologia.
- Il tempo di importazione della pagina condivisa è una stima e dipende dall'ambiente effettivamente in uso.
- È possibile utilizzare l'icona Condividi —, per verificare lo stato della comunicazione nel corso di una sessione di lavagna remota. Per informazioni dettagliate sullo stato della comunicazione, vedere p. 79 "Controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota ".

#### Abbandonare una sessione di lavagna remota da Remote Viewer

Fare clic sull'icona Condividi —, quindi selezionare [Abbandona] per chiudere la sessione di lavagna remota.



## Gestire la lista contatti remoti di Remote Viewer

La lista contatti contiene i nomi e gli indirizzi dei dispositivi che utilizzano la lavagna remota. Dopo aver aggiunto la lista contatti, è possibile selezionare una lavagna host al suo interno.

#### Creare una lista contatti remoti di Remote Viewer

Il file viene salvato nel formato CSV (valori separati da virgole). Il file viene salvato con il nome "iwb\_indirizzo\_contatto.csv".

Il file CSV è composto come segue:

Soprannome 1, indirizzo IP 1

Soprannome 2, indirizzo IP 2

Soprannome 3, indirizzo IP 3

• Per ciascuna riga, il primo campo deve contenere il soprannome di un contatto.

Il secondo campo deve contenere l'indirizzo IP del contatto.

È inoltre possibile inserire le informazioni nella terza colonna e in quelle successive. Tenere presente che queste informazioni verranno ignorate.

• Il numero massimo di indirizzi IP che è possibile registrare è 100.

Anche se è possibile inserire il 101° indirizzo, questo non può essere registrato.

#### Formato del soprannome

Il soprannome deve contenere un massimo di 20 caratteri. Se non si inserisce nessun soprannome, la riga viene registrata senza di esso. I caratteri disponibili sono i seguenti:

• Lettere maiuscole: A-Z

• Lettere minuscole: a-z

• Numeri: 0-9

• Simboli: (spazio)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[\]^\_`{|}~

#### Formato dell'indirizzo IP

Un indirizzo IP deve contenere quattro gruppi di numeri separati da un punto (.). I numeri devono essere numeri decimali compresi fra 0 e 255.

Se il formato dell'indirizzo IP è sbagliato oppure se non è specificato alcun indirizzo IP, la lista contatti non viene registrata. Se viene specificato un indirizzo IP non valido, la lista contatti non viene registrata. Gli indirizzi IP non validi comprendono quanto segue:

• Indirizzo IP contenente una serie che inizia con 0 o con 00 (Per esempio: 111.222.033.004)

- 0.0.0.0
- 255.255.255.255
- 127.0.0.1



• Questi sono esempi di una descrizione dettagliata dei contatti.

Spazio-A,111.222.33.4 Spazio-B,111.222.33.56 Spazio-C,111.222.33.178

#### Importare la lista contatti remoti di Remote Viewer



- Una volta completata l'importazione, la lista contatti viene sovrascritta.
- 1. Creare una lista contatti, quindi salvarla nella directory principale della memoria USB.
- 2. Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta USB del computer.
- 3. Selezionare l'icona Gestione lista contatti remoti 💁.
- 4. Selezionare [Importa].
- 5. Selezionare [OK].


# 9. Modificare le impostazioni della macchina

Le impostazioni del dispositivo possono essere modificate nelle Impostazioni generali e nelle Impostazioni amministratore. Questo capitolo spiega come configurare le Impostazioni generali e le Impostazioni amministratore.

## Visualizzare il desktop

È possibile aprire le Impostazioni generali o le Impostazioni amministratore dal desktop. La procedura per la visualizzazione del desktop è la seguente:

1. Tenere premuta l'icona Chiudi 🗗 con la punta della penna.

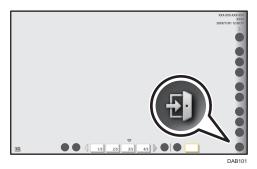

#### 2. Toccare [Chiudi].

La pagina visualizzata viene chiusa e appare il desktop.

## Icone sul desktop

Toccare un'icona due volte in rapida successione con la punta della penna per attivarla sul desktop. Le operazioni eseguite con le icone attivate sono le seguenti:

Icona	Comportamento	Riferimento
AdminSettings	Apre le Impostazioni amministratore.	Vedere p. 110 "Aprire le Impostazioni amministratore".
InteractiveWhiteboard	Visualizza le informazioni della schermata principale del dispositivo.	Vedere p. 13 "Visualizzare lo schermo".

Icona	Comportamento	Riferimento
O	Spegne il dispositivo.	-
PowerOFF		
•	Apre le Impostazioni generali.	Vedere p. 109 "Aprire le Impostazioni generali".
Settings		

## Aprire le Impostazioni generali

Per verificare le informazioni di sistema o regolare il sensore di contatto, aprire le Impostazioni generali.

1. Visualizzare il desktop.

Per informazioni dettagliate su come visualizzare il desktop, vedere p. 107 "Visualizzare il desktop".

2. Toccare [Settings] due volte in rapida successione.



• Una volta configurate le Impostazioni generali, toccare [Chiudi].

## Icone delle Impostazioni generali

Toccare un'icona con la punta della penna per attivarla nelle Impostazioni generali.

Le operazioni eseguite con le icone attivate sono le seguenti:

lcona	Comportamento
Regola posizione sensore contatto	Regola la posizione rilevata quando lo schermo viene toccato dalla penna. Per informazioni dettagliate su come regolare le posizioni, vedere p. 114 "Regolare la posizione del sensore di contatto".
Informazioni versione	Visualizza le informazioni sulla versione Quando si tocca [Visualizza contratto di licenza], viene visualizzato il contratto di licenza del software.
Informazioni copyright	Visualizza le informazioni relative al copyright.

## Aprire le Impostazioni amministratore


Aprire le Impostazioni amministratore per configurare le impostazioni del dispositivo come, ad esempio, le impostazioni di rete o data e ora.

#### 1. Visualizzare il desktop.

Per informazioni dettagliate su come visualizzare il desktop, vedere p. 107 "Visualizzare il desktop".

- 2. Toccare [AdminSettings] due volte in rapida successione.
- 3. Visualizzare la tastiera virtuale e inserire la password amministratore.

Toccare con la punta della penna il bordo della tastiera virtuale in alto a sinistra sul display per farla comparire.

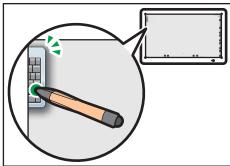

CUE168

La password amministratore iniziale è "admin". Toccare l'icona Cambia password amministratore Per modificare la password.

#### 4. Toccare [OK].

Se la password inserita non è corretta, appare un messaggio di errore. Verificare la password e inserire quella corretta.



• Dopo aver configurato le Impostazioni amministratore, toccare [Chiudi].

## Icone delle Impostazioni amministratore

Toccare l'icona con la punta della penna per attivare un'icona nelle Impostazioni amministratore.

Le operazioni eseguite con le icone attivate sono le seguenti:

Icona	Comportamento
Impostazioni di Sistema	Modifica le impostazioni di sistema.  Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di sistema, vedere p. 137 "Modificare le Impostazioni di sistema".
×	Consente di configurare l'indirizzo IP e le impostazioni del gateway predefinito.
Impostazioni di rete	Queste impostazioni sono necessarie per utilizzare le seguenti funzioni:
	Lavagna remota
	Inviare tramite e-mail
	Stampare pagine
	Pagina Web
	IWB Remote Desktop Software
	Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, vedere p. 115 "Configurare le impostazioni di rete".
-	Consente di configurare l'indirizzo della stampante e le impostazioni di autenticazione di stampa.
Impostazioni di stampa	Queste impostazioni sono necessarie per stampare le pagine.
	Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, vedere p. 139 "Modificare le impostazioni di stampa".
Impostazioni server SMTP	Consente di configurare le impostazioni del server SMTP. Queste impostazioni sono necessarie per inviare le pagine o i registri salvati tramite e-mail.
	Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni del server SMTP, vedere p. 123 "Configurare le impostazioni del server SMTP".
•	Consente di impostare la data e l'ora visualizzate nella parte superiore della barra comandi principale.
Imposta data/ora	Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, vedere p. 117 "Impostare la data e l'ora".
Regione e lingua	Consente di specificare la lingua e la regione in cui viene utilizzato il dispositivo. Per informazioni dettagliate su come configurare queste impostazioni, vedere p. 118 "Configurare le impostazioni della regione e della lingua".

lcona	Comportamento
Aggiungi/Elimina licenza remota	Consente di aggiungere o eliminare una licenza remota.  Questa impostazione è necessaria per utilizzare la lavagna remota.  Per informazioni dettagliate su come aggiungere o eliminare una licenza remota, vedere p. 121 "Aggiungere o eliminare la licenza remota".
Aggiornamento sistema	Aggiorna il sistema alla versione più recente.  Per informazioni dettagliate su come aggiornare il sistema, vedere p. 134 "Aggiornare il sistema".
Gestione dati aggiunti	Consente di aggiungere o esportare la rubrica e-mail, la lista contatti o l'elenco cartelle condivise.  • Per informazioni dettagliate su come aggiungere o esportare la lista contatti, vedere p. 125 "Gestire una lista contatti remoti".  • Per informazioni dettagliate su come aggiungere o esportare la rubrica e-mail, vedere p. 127 "Gestire una rubrica e-mail".  • Per informazioni dettagliate su come aggiungere o esportare l'elenco delle cartelle condivise, vedere p. 129 "Gestire un elenco di cartelle condivise".
Esporta configurazione dispositivo	Esporta le informazioni impostate nelle Impostazioni amministratore in un dispositivo di memoria USB. Per informazioni dettagliate su come esportare la configurazione del dispositivo, vedere p. 141 "Esportazione delle impostazioni di configurazione".
Importa configurazione dispositivo	Importa le informazioni delle Impostazioni amministratore esportate da un dispositivo di memoria USB. Per informazioni dettagliate su come importare la configurazione del dispositivo, vedere p. 142 "Importare le impostazioni di configurazione".

lcona	Comportamento
	Registra gli orari di inizio attività e gli errori in un file.
	Il file di registro può essere salvato come segue:
Raccolta registri	Salvare su un dispositivo di memoria USB
	Inviare tramite e-mail
	Per maggiori dettagli sulle informazioni salvate nei file di registro o sulle modalità di salvataggio del file stesso, vedere p. 132 "Raccogliere i registri".
<u></u>	Ripristina le informazioni configurate nelle Impostazioni amministratore ai valori predefiniti di fabbrica.
Inizializza a impostazioni predefinite	Per informazioni su come ripristinare le informazioni, vedere p. 143 "Ripristinare le impostazioni predefinite".
•	È possibile modificare la password amministratore.
	Inserire la password attuale e la nuova password, quindi
Cambia password amministratore	procedere alla modifica.
	Visualizza la tastiera virtuale.
-	La tastiera è utilizzata per inserire testi come, ad esempio, indirizzi
Visualizza tastiera virtuale	di posta elettronica o password.

## Regolare la posizione del sensore di contatto

Se la posizione rilevata quando lo schermo viene toccato dalla penna non è precisa, è possibile regolare la posizione del sensore di contatto.


1. Toccare l'icona Regola posizione sensore contatto 💻, nelle Impostazioni generali.

Viene visualizzata una schermata per la regolazione del sensore sull'intero schermo di visualizzazione.



2. Toccare ciascuna area evidenziata, in sequenza, per configurare il sensore di contatto.

L'area evidenziata da toccare si sposta da in alto a sinistra a in basso a sinistra, a in basso a destra e, infine, in alto a destra.

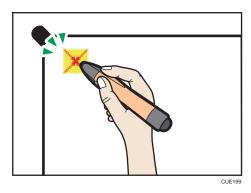

Una volta completata l'ultima area, compare un messaggio.


Una volta trascorsi dieci secondi dalla comparsa del messaggio, viene automaticamente selezionato [OK] e la regolazione viene portata a termine.

- 3. Toccare [OK] per confermare la regolazione.
  - Selezionare [Retry] per fare ritorno alla schermata di regolazione del sensore.
  - Selezionare [Abort] per uscire senza apportare alcuna regolazione.

g

## Configurare le impostazioni di rete

- 1. Toccare l'icona Impostazioni di rete 🇷, nelle Impostazioni amministratore.
- 2. Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.

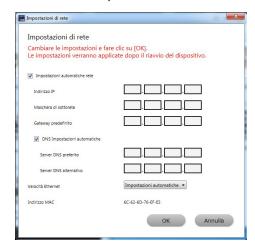

3. Toccare [OK].

Il dispositivo viene riavviato automaticamente.

## Finestra Impostazioni di rete

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Impostazioni automatiche rete	Selezionare se configurare o meno le impostazioni di rete in maniera automatica.	Selezionato
	Se si deseleziona questa casella di controllo, specificare le seguenti impostazioni:	
	Indirizzo IP	
	Maschera di sottorete	
	Gateway predefinito	

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Impostazioni automatiche DNS	Selezionare se configurare o meno le impostazioni del server DNS in modo automatico, nel caso in cui non si desideri configurare automaticamente le impostazioni di rete.	Selezionato
	Se si deseleziona questa casella di controllo, specificare le seguenti impostazioni:	
	Server DNS preferito	
	Server DNS alternativo	
Velocità Ethernet	Consente di selezionare una velocità Ethernet.	Impostazioni automatiche
Indirizzo MAC	Indica l'indirizzo MAC dell'adattatore wired LAN.	-

## Impostare la data e l'ora

- 1. Toccare l'icona Imposta data/ora 🖭, nelle Impostazioni amministratore.
- 2. Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.



3. Toccare [OK].



• Se viene selezionato il collegamento per l'impostazione dell'ora, potrebbe aprirsi Internet Explorer. Se si apre Internet Explorer, chiuderlo.

## Configurare le impostazioni della regione e della lingua

È possibile configurare le impostazioni della regione e la lingua toccando l'icona Regione e lingua en nelle Impostazioni amministratore.


- 1. Verificare il messaggio che appare, quindi toccare [OK].
- 2. Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.
- 3. Toccare [OK].

Il dispositivo viene riavviato automaticamente.

### Finestra Regione e lingua

#### Scheda [Formati]

Specificare la lingua che si desidera utilizzare per la visualizzazione delle informazioni e il formato data e ora.

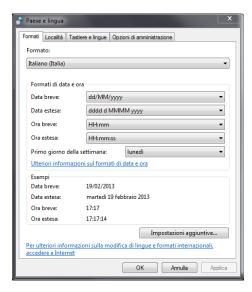

#### Scheda [Località]


Specificare la regione in cui ci si trova.





#### Scheda [Tastiera e lingue]

Specificare la lingua della tastiera e quella da utilizzare come lingua di visualizzazione.

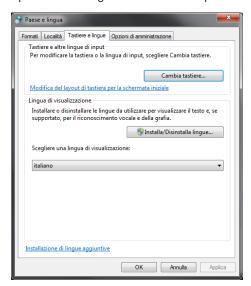

#### Scheda [Opzioni di amministrazione]

Specificare la lingua da utilizzare per visualizzare testi da un programma che non supporta Unicode.



- Se viene selezionato il collegamento per le impostazioni della lingua, potrebbe aprirsi Internet Explorer. Se si apre Internet Explorer, chiuderlo.
- Se si effettua il logout al termine della configurazione, utilizzare il pulsante di accensione sul lato anteriore dell'unità schermo per spegnere e riavviare il sistema.
- Dopo aver configurato [Cambia impostazioni locali del sistema] nella scheda [Opzioni di amministrazione], compare un messaggio di conferma dello spegnimento. Per configurare la regione e la lingua, si raccomanda di configurare [Cambia impostazioni locali del sistema] per ultimo.

## Aggiungere o eliminare la licenza remota


La lavagna remota è opzionale. Per utilizzare la lavagna è necessaria la RICOH Interactive Whiteboard Remote License Type 1. Utilizzare le Impostazioni amministratore per registrare il proprio codice di licenza.

### Aggiungere la licenza remota

- 1. Toccare l'icona Aggiungi/Elimina licenza remota nelle Impostazioni amministratore.
- 2. Visualizzare la tastiera virtuale e inserire il codice di licenza.



Per visualizzare la tastiera virtuale, rivolgere la punta della penna verso il lato superiore sinistro dello schermo, quindi toccare il bordo della tastiera virtuale che compare.

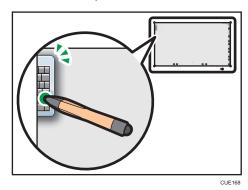

Il codice di licenza non distingue tra maiuscole e minuscole. È possibile inserire il codice di licenza con lettere maiuscole o minuscole.

### 3. Toccare [Aggiungi].

Una volta che il codice di licenza è autenticato, compare un messaggio di completamento.

Se il codice di licenza inserito non è corretto, compare un messaggio di errore. Verificare il codice di licenza e inserire quello corretto.

#### 4. Toccare [OK].

Dopo aver aggiunto il proprio codice di licenza, chiudere le Impostazioni amministratore e avviare la schermata principale del dispositivo per verificare che l'icona Condividi asia attiva.



## Eliminare la licenza remota

- 1. Toccare l'icona Aggiungi/Elimina licenza remota nelle Impostazioni amministratore.
- 2. Toccare [Elimina].
- 3. Toccare [OK] nel messaggio che appare.

L'icona Condividi 💂 viene disabilitata.

Per annullare il tentativo di eliminazione della licenza, toccare [Annulla].

## Configurare le impostazioni del server SMTP

- 1. Toccare l'icona Impostazioni server SMTP 🗐 nelle Impostazioni amministratore.
- 2. Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.



3. Toccare [OK].

## Finestra Impostazioni server SMTP

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Indirizzo	Inserire l'indirizzo del server SMTP. È possibile inserire il nome host. Quando si inserisce il nome host, è necessario configurare le impostazioni del server DNS.	-
Numero porta	Immettere il numero di porta per SMTP.	25
Indirizzo e-mail mittente	Specificare l'indirizzo e-mail del mittente.	-
Richiedi autenticazione	Specificare se l'autenticazione del server SMTP è necessaria o meno.  Se si seleziona questa casella, inserire l'account e la password del server SMTP.	Non selezionato
Sicurezza	Selezionare il livello di sicurezza.	Non selezionato

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Imposta dimensione max file allegati	Specificare se si deve dividere o meno un file allegato da inviare.	Selezionato (5MB)
	Se si seleziona questa casella, specificare il limite superiore per la dimensione di un file allegato.	

## Impostazioni per l'utilizzo della funzione Mail to Print

Quando si usa la funzione Mail to Print, selezionare "Imposta dimensione max file allegati", quindi specificare la dimensione massima del file.

La dimensione massima del file impostata deve essere almeno 1,4 volte inferiore alla dimensione massima della posta in arrivo ricevuta dal dispositivo di destinazione.

- Se la dimensione massima della posta in arrivo sul dispositivo di destinazione è di 2 MB, la dimensione massima del file impostata deve essere di 1 MB.
- Se la dimensione massima del file è stata impostata a 5 MB, allora la dimensione massima della posta in arrivo ricevuta dal dispositivo di destinazione deve essere impostata a 7 MB.



• Per informazioni dettagliate sulla funzione Mail to Print, vedere p. 37 "Utilizzare Mail to Print".

## Gestire una lista contatti remoti

La lista contatti contiene i nomi e gli indirizzi dei dispositivi che utilizzano la lavagna remota. Dopo aver aggiunto la lista contatti, è possibile selezionare una lavagna host al suo interno.

#### Creare una lista contatti remoti

È possibile specificare un nome di file qualsiasi per il salvataggio della lista contatti. Il file viene salvato in formato testo Unicode delimitato da tabulazione. Il formato è il seguente:

nome (tab) indirizzo (tab) gruppo

Nome1 (tab) Indirizzo IP1 (tab) Gruppo1

Nome2 (tab) Indirizzo IP2 (tab) Gruppo2

Nome3 (tab) Indirizzo IP3 (tab) Gruppo3

Nome4 (tab) Indirizzo IP4 (tab) Gruppo4

- La prima riga contiene l'etichetta di ciascuna colonna. Digitare "nome", "indirizzo" e "gruppo" separandoli con un tab.
- Per la seconda linea e quelle ad essa successive, inserire le seguenti informazioni:
  - Nella colonna nome, inserire il nome della lavagna host.
  - Nella colonna indirizzo, inserire l'indirizzo IP o il nome host della lavagna host. Se uno degli
    indirizzi IP o dei nomi host viene omesso, la lista contatti non viene aggiunta.
  - Nella colonna gruppo, inserire il nome del gruppo della lavagna host.
- Possono essere aggiunte fino a 100 voci dalla seconda linea.

#### Formato dell'indirizzo IP

Un indirizzo IP deve contenere quattro gruppi di numeri separati da un punto (.). I numeri devono essere numeri decimali compresi fra 0 e 255.

#### Formato nome host

Il nome host deve contenere da 1 a 255 caratteri. I caratteri disponibili sono i seguenti:

Lettere maiuscole: A-Z

• Lettere minuscole: a-z

Numeri: 0-9

• Simboli: - .

#### Formato del nome e del nome gruppo della lavagna host

Il nome e il nome gruppo della lavagna host devono contenere 255 o meno caratteri. Se si omette il nome, viene aggiunta una voce vuota.



• Di seguito sono riportati alcuni esempi del formato:

```
nome (tab) indirizzo (tab) gruppo
Sala-A (tab) 111.222.33.4 (tab) Gruppo 1
Sala-B (tab) 111.222.33.56 (tab) Gruppo 1
(tab) 111.222.33.178 (tab) Gruppo 2
(tab) abc.com (tab)
```

### Aggiungere una lista contatti remoti

## Mportante )

- Una volta completata l'importazione, la lista contatti viene sovrascritta.
- Creare una lista contatti e salvarla nella directory principale del dispositivo di memoria USB.
- Inserire il dispositivo di memoria USB contenente la lista contatti in una delle porte USB sul lato dello schermo.

Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

- 3. Toccare l'icona Gestione dati aggiunti 🚇 nelle Impostazioni amministratore.
- 4. Toccare [Importa] della "Lista contatti".
- 5. Selezionare la lista contatti salvata.
- 6. Toccare [OK].

Inizia l'importazione dei contatti. Una volta completata l'importazione, viene visualizzato un messaggio.

7. Toccare [OK].

### Esportare una lista contatti remoti

- Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato dello schermo.
   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.
- 2. Toccare l'icona Gestione dati aggiunti 🚇 nelle Impostazioni amministratore.
- 3. Toccare [Esporta] della "Lista contatti".

Inizia l'esportazione della lista contatti. Una volta completata l'esportazione, viene visualizzato un messaggio.

4. Toccare [OK].

## Gestire una rubrica e-mail

Se viene aggiunta una rubrica di posta elettronica, è possibile selezionare un indirizzo e-mail di destinazione da tale rubrica, durante il salvataggio e l'invio di pagine.

#### Creare una rubrica e-mail

È possibile specificare un nome di file qualsiasi per il salvataggio della rubrica e-mail. Il file viene salvato in formato testo Unicode delimitato da tabulazione. Il formato è il seguente:

nome (tab) indirizzo (tab) gruppo

Nome1 (tab) Indirizzo e-mail1 (tab) Gruppo1

Nome2 (tab) Indirizzo e-mail2 (tab) Gruppo 1

Nome3 (tab) Indirizzo e-mail3 (tab) Gruppo2

Nome4 (tab) Indirizzo e-mail4 (tab) Gruppo2

- La prima riga contiene l'etichetta di ciascuna colonna. Digitare "nome", "indirizzo" e "gruppo" separandoli con un tab.
- Per la seconda linea e quelle ad essa successive, inserire le seguenti informazioni:
  - Nella colonna nome, digitare il nome dell'indirizzo e-mail.
  - Nella colonna indirizzo, digitare l'indirizzo e-mail. Se si omette l'indirizzo e-mail, la rubrica di posta elettronica non viene aggiunta.
  - Nella colonna gruppo, digitare il nome del gruppo dell'indirizzo e-mail.
- Possono essere aggiunte fino a 1.000 voci dalla seconda linea.

#### Formato indirizzo e-mail

L'indirizzo e-mail deve contenere da 1 a 255 caratteri. I caratteri disponibili sono i sequenti:

- Lettere maiuscole: A-Z
- Lettere minuscole: a-z
- Numeri: 0-9
- Simboli:!#\$%&'\*+-./=?@^\_`{|}~

#### Formato nome e nome gruppo

Il nome e il nome gruppo devono contenere al massimo 255 caratteri. Se si omette il nome, viene aggiunta una voce vuota.

**U** Nota

• Di seguito sono riportati alcuni esempi del formato:

nome (tab) indirizzo (tab) gruppo

Nome 1 (tab) name 1@mail.com (tab) Gruppo 1

Nome2 (tab) name2@mail.com (tab) Gruppo1

(tab) name3@mail.com (tab) Gruppo2

(tab) name4@mail.com (tab)

### Aggiungere una rubrica e-mail

### Mportante )

- Una volta completata l'importazione, la rubrica e-mail viene sovrascritta.
- Creare una rubrica e-mail e salvarla nella directory principale del dispositivo di memoria USB.
- 2. Inserire il dispositivo di memoria USB contenente la rubrica e-mail in una delle porte USB sul lato dello schermo.

Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

- 3. Toccare l'icona Gestione dati aggiunti 🚇 nelle Impostazioni amministratore.
- 4. Toccare [Importa] della "Rubrica e-mail".
- Selezionare la rubrica e-mail salvata.
- 6. Toccare [OK].

Inizia l'importazione della rubrica e-mail. Una volta completata l'importazione, viene visualizzato un messaggio.

7. Toccare [OK].

#### Esportare una rubrica e-mail

- Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato dello schermo.
   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.
- 2. Toccare l'icona Gestione dati aggiunti 🚇 nelle Impostazioni amministratore.
- 3. Toccare [Esporta] della "Rubrica e-mail".

Inizia l'esportazione della rubrica e-mail. Una volta completata l'esportazione, viene visualizzato un messaggio.

4. Toccare [OK].

## Gestire un elenco di cartelle condivise

Se viene aggiunto un elenco di cartelle condivise, è possibile selezionare una cartella condivisa da tale elenco durante il salvataggio delle pagine e l'importazione di un file.

#### Creare un elenco di cartelle condivise

È possibile specificare un nome di file qualsiasi per il salvataggio dell'elenco cartelle condivise. Il file viene salvato in formato testo Unicode delimitato da tabulazione. Il formato è il seguente:

nome (tab) percorso (tab) utente (tab) password (tab) leggibile (tab) scrivibile

Nome1 (tab) percorso1 (tab) utente1 (tab) password (tab) vero (tab) vero

Nome2 (tab) percorso2 (tab) utente2 (tab) password (tab) vero (tab) falso

Nome3 (tab) percorso3 (tab) utente3 (tab) password (tab) falso (tab) vero

Nome4 (tab) percorso4 (tab) utente4 (tab) password (tab) falso (tab) falso

- La prima riga contiene l'etichetta di ciascuna colonna. Digitare "nome", "percorso", "utente", "password", "leggibile" e "scrivibile" separandoli con un tab.
- Per la seconda linea e quelle ad essa successive, inserire le seguenti informazioni:
  - Nella colonna nome, inserire il nome della cartella condivisa.
  - Nella colonna percorso, inserire il percorso della cartella condivisa Se il percorso viene omesso, la lista contatti non può essere aggiunta.
  - Nella colonna utente, inserire il nome dell'utente.
  - Nella colonna password, inserire la password.
  - Nella colonna leggibile, inserire il contrassegno leggibile.
  - Nella colonna scrivibile, inserire il contrassegno scrivibile.
- Possono essere aggiunte fino a un massimo di 20 voci dalla seconda linea.

#### Formato del percorso cartelle condivise

Il percorso cartelle condivise deve contenere da 1 a 1024 caratteri.

#### Formati nome utente e password

Il nome utente e la password devono contenere un numero pari o inferiore a 255 caratteri. Se si omettono il nome utente e la password, vengono aggiunte delle voci vuote. I caratteri disponibili sono i sequenti:

Lettere maiuscole: A-Z

Lettere minuscole: a-z

Numeri: 0-9

• Simboli: (spazio)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[\]^\_`{|}~

#### Formato del nome cartelle condivise

Il nome delle cartelle condivise deve contenere un numero pari o inferiore a 255 caratteri. Se si omette il nome, viene aggiunta una voce vuota.

#### Formato dei contrassegni leggibile e scrivibile

Specificare "vero" per consentire la lettura e la scrittura. Se si desidera impedire la lettura e la scrittura, specificare "falso".



• Di seguito sono riportati alcuni esempi del formato:

nome (tab) percorso (tab) utente (tab) password (tab) leggibile (tab) scrivibile nome 1 (tab) \\host\pdf (tab) utente 1 (tab) pas 1 (tab) vero (tab) vero nome 2 (tab) \\host\pdf (tab) utente 2 (tab) pas 2 (tab) vero (tab) falso nome 3 (tab) \\host\ppt (tab) (tab) pas 3 (tab) falso (tab) vero name 4 (tab) \\host\salva (tab) (tab) falso (tab) falso

## Importare l'elenco cartelle condivise

## ( Importante

- Una volta completata l'importazione, l'elenco cartelle condivise viene sovrascritto.
- Creare un elenco di cartelle condivise e salvarlo nella directory principale di un dispositivo di memoria USB.
- Inserire il dispositivo di memoria USB contenente l'elenco cartelle condivise in una delle porte USB sul lato dello schermo.

Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

- 3. Toccare l'icona Gestione dati aggiunti 🚇 nelle Impostazioni amministratore.
- 4. Toccare [Importa] in "Lista cartelle condivise".
- 5. Selezionare l'elenco salvato delle cartelle condivise.
- 6. Toccare [OK].

Inizia l'importazione delle cartelle condivise. Una volta completata l'importazione, viene visualizzato un messaggio.

7. Toccare [OK].

#### 9

## Esportare un elenco cartelle condivise

- Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato dello schermo.
   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.
- 2. Toccare l'icona Gestione dati aggiunti 🚇 nelle Impostazioni amministratore.
- 3. Toccare [Esporta] in "Lista cartelle condivise".
  Inizia l'esportazione dell'elenco cartelle condivise. Una volta completata l'esportazione, viene visualizzato un messaggio.
- 4. Toccare [OK].

## Raccogliere i registri

Le informazioni salvate nella raccolta dei registri sono le seguenti:

- Ora di inizio
- · Ora di fine
- · Operazioni sullo schermo
- Informazioni sugli errori
- Orari di salvataggio delle pagine
- Informazioni sulle destinazioni di salvataggio delle pagine
- Ora di inizio sessione lavagna remota
- Ora di fine sessione lavagna remota
- Informazioni sulla partecipazione alla sessione lavagna remota

### Salvare il registro su un dispositivo di memoria USB

- 1. Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato dello schermo.
- 2. Visualizzare le Impostazioni amministratore, quindi toccare l'icona Raccolta registri 🗐.
- 3. Selezionare "Memoria USB".



4. Toccare [OK].

Il registro viene salvato nella directory principale del dispositivo di memoria USB.

5. Toccare [OK].

## Allegare il registro ad una e-mail

È innanzitutto necessario configurare le impostazioni di rete e del server SMTP per inviare un registro via e-mail. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di rete, vedere p. 115 "Configurare le impostazioni di rete". Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni del server SMTP, vedere p. 123 "Configurare le impostazioni del server SMTP".

1. Visualizzare le Impostazioni amministratore, quindi toccare l'icona Raccolta registri 🗐.

### 2. Selezionare "Allega a e-mail".



- 3. Toccare [OK].
- 4. Inserire l'indirizzo e-mail di destinazione.
- 5. Toccare [Invia].
- 6. Toccare [OK].

## Aggiornare il sistema

È possibile aggiornare la versione del sistema toccando l'icona Aggiornamento sistema 📤, nelle Impostazioni amministratore.




Voce	Descrizione
[Aggiorna da rete]	Verifica e aggiorna l'ultima versione del sistema tramite rete. Per informazioni dettagliate su come aggiornare il sistema, vedere p. 134 "Aggiornare il sistema tramite rete".
[Aggiorna da memoria USB]	Utilizza un file di sistema salvato in un dispositivo di memoria USB per aggiornare il sistema. Per informazioni dettagliate su come aggiornare il sistema, vedere p. 136 "Aggiornare il sistema con un dispositivo di memoria USB".
[Chiudi]	Chiude la finestra.

## Aggiornare il sistema tramite rete



- Non spegnere l'interruttore di alimentazione dell'unità principale mentre l'aggiornamento del sistema è in corso.
- 1. Toccare l'icona Aggiornamento sistema 📤 nelle Impostazioni amministratore.
- 2. Toccare [Aggiorna da rete].

3. Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.

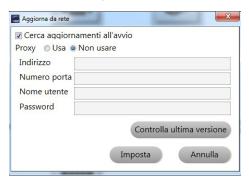

4. Toccare [Imposta].

## Finestra Aggiorna da rete

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Cerca aggiornamenti all'avvio	Consente di specificare se aggiornare o meno il sistema automaticamente.  Selezionando la casella, il sistema verificherà automaticamente la disponibilità di aggiornamenti di sistema disponibili all'avvio del dispositivo. Inoltre, mentre il dispositivo è acceso, viene effettuato regolarmente il controllo della disponibilità degli aggiornamenti. Se viene trovato un aggiornamento di sistema, il sistema verrà aggiornato automaticamente all'avvio successivo del dispositivo.	Selezionato
Proxy	Consente di specificare se configurare o meno il server proxy automaticamente.  Se si seleziona "Usa", inserire le impostazioni relative alle seguenti voci:  Indirizzo  Numero porta  Nome utente  Password	Non usare
[Controlla ultima versione]	Consente di verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti di sistema.	-

## Aggiornare il sistema con un dispositivo di memoria USB

Inserire un dispositivo di memoria USB contenente il file di sistema, quindi aggiornare il sistema manualmente. Il file di sistema può essere scaricato dalla home page di Ricoh.

(http://www.ricoh.com/downloads/)


## (Comportante)

- Non spegnere l'interruttore di alimentazione dell'unità principale mentre l'aggiornamento del sistema è in corso.
- Salvare il file di sistema scaricato sul computer, quindi decomprimere il file.
- 2. Selezionare il file di sistema creato, quindi copiarlo e salvarlo nella directory principale di un dispositivo di memoria USB.
  - Il nome del file è "RIWB\_Version.zip". Ad esempio, se la versione del sistema è 1.2.3.0, il nome del file sarà "RIWB\_1.2.3.0.zip".
- Inserire il dispositivo di memoria USB contenente il file di sistema salvato in una delle porte USB sul lato dello schermo.
  - Inserire solo un dispositivo di memoria USB.
- 4. Toccare l'icona Aggiornamento sistema 📤 nelle Impostazioni amministratore.
- 5. Toccare [Aggiorna da memoria USB].
- 6. Selezionare il file di sistema, quindi toccare [OK].
- 7. Toccare [OK].

La lavagna interattiva avvia l'aggiornamento del sistema. Ad aggiornamento terminato, la lavagna interattiva si riavvia automaticamente.

## Modificare le Impostazioni di sistema

- 1. Toccare l'icona Impostazioni di sistema 🛍 nelle Impostazioni amministratore.
- 2. Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.

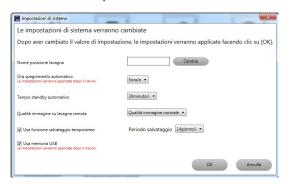

3. Toccare [OK].


## Finestra Impostazioni di sistema

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Nome posizione lavagna	Per modificare il nome, toccare [Cambia]. Consente di specificare il nome della posizione in cui è installato il dispositivo. Il nome della posizione è costituito da una stringa con un numero di caratteri compreso tra 0 a 255.	Vuoto
Ora spegnimento automatico	Consente di specificare il periodo di attivazione dell'opzione di spegnimento automatico del dispositivo.	5 ore
	Se non vengono effettuate operazioni sullo schermo, il dispositivo si spegne automaticamente quando il periodo di tempo impostato è trascorso.	

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Tempo standby automatico	Consente di specificare il periodo di attivazione della modalità di standby automatico del dispositivo.	30 minuti
	Se non vengono visualizzate sulla lavagna le immagini o le schermate del dispositivo connesso e non vengono effettuate operazioni sullo schermo, il dispositivo entra automaticamente in modalità standby, quando il periodo di tempo impostato è trascorso.	
Qualità immagine su lavagna remota	Consente di specificare la qualità delle immagini delle pagine inviate alle lavagne partecipanti, quando si ospita una sessione di lavagna remota.  Se si seleziona la "Qualità immagine più alta", verranno inviate immagini di alta qualità, tuttavia il carico di rete aumenterà notevolmente.	Qualità immagine normale
Usa funzione salvataggio temporaneo	Consente di specificare se utilizzare o meno la funzione di salvataggio temporaneo delle pagine. Se non si desidera usare questa funzione deselezionare la casella.	Selezionato
Periodo salvataggio	Consente di specificare il periodo di salvataggio, se è stata selezionata l'opzione "Usa" in "Usa funzione salvataggio temporaneo".	14 giorni
Usa memoria USB	Consente di attivare o disattivare l'accesso a un dispositivo di memoria USB.  Deselezionare la casella se si desidera disabilitare	Selezionato
	l'accesso al dispositivo di memoria USB.	

## Modificare le impostazioni di stampa

- 1. Toccare l'icona Impostazioni di stampa 🖶 nelle Impostazioni amministratore.
- 2. Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.

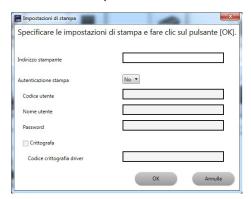

3. Toccare [OK].

## Finestra Impostazioni di stampa

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Indirizzo stampante	Imposta l'indirizzo IP della stampante. È anche possibile inserire il nome host.	Vuoto
Autenticazione stampa	Consente di specificare il tipo di autenticazione per la stampa.  • "No"  Non richiede l'autenticazione per la stampa.  • "Autenticazione codice utente"  Utilizza un codice utente per l'autenticazione di stampa.  • "Autenticazione utente"  Utilizza un nome utente e una password per l'autenticazione di stampa.	No
Codice utente	Se l'opzione "Autenticazione codice utente" viene selezionata in "Autenticazione stampa", inserire un codice utente caratterizzato da un minimo di 0 a un massimo di 8 cifre.	Vuoto

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Nome utente	Se l'opzione "Autenticazione utente" viene selezionata in "Autenticazione stampa", inserire un nome utente con un minimo di 0 e un massimo di 128 caratteri.	Vuoto
Password	Se l'opzione "Autenticazione utente" viene selezionata in "Autenticazione stampa", inserire una password con un minimo di 0 e un massimo di 128 caratteri.	Vuoto
Crittografa	Se l'opzione "Autenticazione utente" viene selezionata in "Autenticazione stampa", specificare se crittografare o meno le informazioni inserite.	Non selezionato
	Per crittografare le informazioni inserite, selezionare la casella di controllo.	
Codice crittografia driver	Se l'opzione "Crittografa" viene selezionata, inserire una stringa con un minimo di 0 e un massimo di 32 caratteri.	Vuoto

# Esportare e importare le impostazioni di configurazione

È possibile esportare e salvare le informazioni delle configurazioni presenti nelle Impostazioni amministratore. Le informazioni esportate possono anche essere importate.

### () Importante

- Non modificare un file di configurazione esportato. Se viene importato un file di configurazione modificato, il sistema non funzionerà correttamente.
- Non modificare il nome file di un file di configurazione esportato. Non è possibile importare un file di configurazione il cui nome è stato modificato.
- Non rimuovere il dispositivo di memoria USB durante l'esportazione o l'importazione di un file di configurazione.

Verranno esportate le seguenti informazioni di configurazione:

- Profilo colori visualizzazione
- Impostazioni di rete
- Impostazione ora
- Impostazioni regione e lingua
- Impostazioni server SMTP
- Impostazioni indirizzi e-mail \* 1
- Impostazioni lista contatti \*1
- Impostazioni elenco cartelle condivise
- Impostazioni di sistema
- Impostazioni di stampa
- Informazioni sulla versione
- \*1 Non viene esportata nessuna cronologia.

## Esportazione delle impostazioni di configurazione

- Toccare l'icona Esporta configurazione dispositivo nelle Impostazioni amministratore.
   Appare un messaggio di conferma.
- Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato dello schermo.
   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

3. In risposta al messaggio che compare, toccare [OK].

L'esportazione viene avviata. Le informazioni di configurazione vengono esportate nella memoria USB.

Al termine dell'esportazione viene visualizzato il nome del file esportato. Il nome del file esportato è nel formato "iwb-impostazioni-sistema versione-data-ora.zip". Ad esempio, se la versione di sistema è 1.0.0.0 e il file viene esportato alle 04:56:07 del 23 gennaio 2013, il nome del file sarà "iwb-impostazioni-1.0.0.0-20130123-045607.zip".



• Il file di configurazione esportato è protetto da una password. Non può essere esteso.

### Importare le impostazioni di configurazione



- Se la versione del proprio sistema non corrisponde a quella del file da importare, non sarà possibile importarlo.
- Salvare un file contenente impostazioni di configurazione nella directory principale di un dispositivo di memoria USB.
- 2. Toccare l'icona Importa configurazione dispositivo 🖳

Appare un messaggio di conferma.

3. Inserire il dispositivo di memoria USB contenente il file in una delle porte USB sul lato dello schermo.

Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

- 4. In risposta al messaggio che compare, toccare [OK].
- 5. Selezionare il file da importare dalla lista visualizzata e toccare [OK].

Inizia l'importazione. Al termine dell'importazione viene visualizzato un messaggio di conferma del riavvio.

6. Toccare [OK].



 Se durante l'importazione si verifica un errore, verranno applicate le impostazioni importate prima dell'errore.

# Ripristinare le impostazioni predefinite

È possibile ripristinare le impostazioni modificate nelle Impostazioni amministratore ai valori predefiniti di fabbrica.

Impostazioni differenti da quelle di data/ora, regione e lingua vengono ripristinate i valori predefiniti di fabbrica. Inoltre, tutti i dati inseriti e i registri vengono eliminati.

 Toccare l'icona Inizializza a impostazioni predefinite nelle Impostazioni amministratore.

Appare un messaggio di conferma.

2. Toccare [Inizializza].

# 10. Risoluzione dei problemi

Questo capitolo spiega cosa fare alla visualizzazione di un messaggio oppure quando il dispositivo non può essere utilizzato come si desidera.

# Visualizzazione di un messaggio durante l'utilizzo del dispositivo

La tabella seguente elenca i messaggi principali e le azioni consigliate.



 Il servizio di assistenza potrebbe richiedere di raccogliere i registri per poter diagnosticare il problema, qualora il sistema ne presenti uno. Per informazioni dettagliate sulla raccolta registri, vedere p. 132 "Raccogliere i registri".

### Visualizzazione di un messaggio di errore all'avvio del dispositivo

Se viene azionato il pulsante di accensione del dispositivo e, dopo la schermata di avvio, compare uno dei seguenti messaggi, significa che è presente un problema con il sistema. Contattare il centro assistenza.

Messaggio
A bootable device has not been detected.
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key_
CMOS Battery Low
CMOS Checksum Bad
Memory Size Decreased
No Boot Device Available

### Messaggio relativo alla regolazione del sensore

Problema	Cause	Soluzioni
All'avvio, il messaggio "Elaborazione in corso" viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.	Potrebbe essere successo che la funzione di regolazione del sensore si sia avviata automaticamente.	Attendere qualche istante, fino a quando il messaggio scompare. Se appare un messaggio che invita l'utente a eseguire un'azione, eseguire le azioni adeguate in base al messaggio.

### Messaggi di errore relativi alla scrittura/modifica/cancellazione dei tratti

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile eliminare perchè il numero di elementi scritti a mano supera il limite	Il numero di tratti inseriti supera il limite consentito.	<ul> <li>Eliminare le pagine inutili contenenti dei tratti.</li> <li>Eliminare i tratti inutili.</li> </ul>

### Messaggi di errore relativi alla condivisione lavagna

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile collegarsi perchè la versione software è diversa. Aggiornare il terminale host e i terminali partecipanti all'ultima versione.	La versione del sistema della lavagna host non corrisponde a quella delle lavagne partecipanti.	<ul> <li>Aggiornare il sistema. Per informazioni dettagliate su come aggiornare il sistema, vedere p. 134 "Aggiornare il sistema".</li> <li>Utilizzare la modalità compatibile.</li> </ul>

Messaggio	Cause	Soluzioni
Si è verificato un errore di timeout della comunicazione. Riprovare o contattare l'amministratore.	<ul> <li>Il cavo di rete non è collegato o è rotto.</li> <li>La larghezza della banda di rete o la ricezione sono insufficienti (solo per Remote Viewer).</li> <li>Un'impostazione di rete non è corretta.</li> <li>L'indirizzo IP della lavagna host non è corretto.</li> <li>La destinazione non ha avviato la sessione di lavagna remota.</li> <li>Il numero della porta di invio necessario per la sessione di lavagna remota non è consentito (solo per Remote Viewer).</li> </ul>	<ul> <li>Verificare che il cavo di rete sia collegato e che non sia rotto.</li> <li>Verificare la larghezza della banda di rete o la ricezione radio (solo per Remote Viewer).</li> <li>Accedere alle Impostazioni amministratore e controllare le impostazioni di rete. Assicurarsi di impostare l'indirizzo IP. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di rete, vedere p. 115 "Configurare le impostazioni di rete".</li> <li>Verificare che l'indirizzo IP della lavagna host sia corretto.</li> <li>Verificare che la destinazione abbia avviato una sessione di lavagna remota.</li> <li>Avviare Windows Firewall e verificare che il numero di porta di invio necessario per la condivisione lavagna (80, 61616, 50000-50002) sia consentito (solo per Remote Viewer).</li> </ul>

Messaggio	Cause	Soluzioni
Si è verificato un errore di comunicazione. Salvare la pagina creata e riavviare l'applicazione.	<ul> <li>Si è verificato un timeout all'apertura della sessione di lavagna remota.</li> <li>Si è verificato un errore interno durante l'utilizzo della lavagna remota.</li> </ul>	Salvare le pagine, quindi riavviare l'applicazione.
Si è verificato un errore di timeout della comunicazione. Le possibili cause sono le seguenti Il terminale non è connesso alla rete - Si è verificato un errore sul terminale host	<ul> <li>Il cavo di rete non è collegato o è rotto.</li> <li>La larghezza della banda di rete o la ricezione sono insufficienti (solo per Remote Viewer).</li> <li>Il sistema del dispositivo presenta un problema.</li> </ul>	<ul> <li>Verificare che il cavo di rete sia collegato e che non sia rotto.</li> <li>Verificare la larghezza della banda di rete o la ricezione radio (solo per Remote Viewer).</li> <li>Accedere alle Impostazioni amministratore e controllare le impostazioni di rete. Assicurarsi di impostare l'indirizzo IP. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di rete, vedere p. 115</li> <li>"Configurare le impostazioni di rete".</li> </ul>
Impossibile usare il nome host perchè il server DNS non è impostato	Nessun server DNS è configurato.	Configurare il server DNS nelle impostazioni di rete di Impostazioni amministratore.
Impossibile partecipare alla lavagna remota perchè il nome host non è stato trovato	Il nome host specificato non è corretto.	Verificare il nome host specificato e inserirlo nuovamente.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile utilizzare la lavagna remota a causa di un errore di comunicazione Riprovare più tardi o contattare l'amministratore.	<ul> <li>Il cavo di rete non è collegato.</li> <li>L'indirizzo IP non è impostato.</li> <li>Nessun indirizzo IP può essere ottenuto tramite DHCP.</li> </ul>	Verificare la stato della rete e aprire nuovamente la sessione. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di rete, vedere p. 115 "Configurare le impostazioni di rete".
Impossibile utilizzare la lavagna remota a causa di un errore di comunicazione  Controllare lo stato dello rete e riavviare la lavagna remota.	<ul> <li>Il cavo di rete non è collegato.</li> <li>L'indirizzo IP non è impostato.</li> <li>Nessun indirizzo IP può essere ottenuto tramite DHCP.</li> </ul>	Verificare lo stato della rete e riaprire la sessione. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di rete, vedere p. 115 "Configurare le impostazioni di rete".
Impossibile eliminare la pagina	Potrebbe verificarsi un errore di rete sul dispositivo durante l'utilizzo della lavagna remota.	Attendere qualche istante, quindi provare a cancellare nuovamente la pagina.
Impossibile aggiungere le pagine	Potrebbe verificarsi un errore di rete sul dispositivo durante l'utilizzo della lavagna remota.	Attendere qualche istante, quindi provare ad aggiungere nuovamente la pagina.

# Messaggi di errore relativi al salvataggio del file PDF

Messaggio	Cause	Soluzioni
Non si dispone dell'autorizzazione per scrivere sulla memoria USB inserita	Non si dispone dell'autorizzazione per scrivere sul dispositivo di memoria USB.	Configurare le proprietà del dispositivo di memoria USB per consentire la scrittura delle informazioni.
Impossibile inviare l'e-mail perchè le dimensioni del file allegato sono troppo grandi. Usare la funzione [Salva su memoria USB].	Il tentativo di invio dell'e-mail è fallito perché le dimensioni del file allegato superavano i limiti consentiti.	Salvare il file su un dispositivo di memoria USB o in una cartella condivisa.

57	ı	7	2
	ı		

Messaggio	Cause	Soluzioni
Inserimento errato. Riprovare dopo aver controllato il nickname e l'indirizzo e-mail.	<ul> <li>Il numero di caratteri del nickname è superiore a 20.</li> <li>Non è stato specificato un indirizzo e-mail oppure il numero di caratteri dell'indirizzo e-mail è superiore a 256.</li> </ul>	<ul> <li>Inserire un nickname di 20 caratteri o meno.</li> <li>Inserire un indirizzo e-mail di 256 caratteri o meno.</li> </ul>
Inserimento errato. Riprovare dopo aver controllato il nickname.	Il numero di caratteri del nickname è superiore a 20.	Inserire un nickname di 20 caratteri o meno.
Inserimento errato. Riprovare dopo aver controllato l'indirizzo e-mail.	Non è stato specificato un indirizzo e-mail oppure il numero di caratteri dell'indirizzo e-mail è superiore a 256.	Inserire un indirizzo e-mail di 256 caratteri o meno.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile inviare l'e-mail. Le possibili cause sono le seguenti. Impossibile collegarsi al server SMTP. Impossibile autenticarsi al server SMTP. L'operazione di connessione al server SMTP è scaduta.	<ul> <li>Il cavo di rete non è collegato o è rotto.</li> <li>C'è un errore nelle impostazioni di rete (come il DNS).</li> <li>C'è un errore nelle impostazioni del server SMTP (indirizzo IP, nome host o numero di porta).</li> <li>C'è un errore nelle impostazioni di autenticazione del server SMTP (autenticazione, account o password).</li> </ul>	<ul> <li>Verificare che il cavo di rete sia collegato e che non sia rotto.</li> <li>Accedere alle Impostazioni amministratore e controllare le impostazioni di rete. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di rete, vedere p. 115 "Configurare le impostazioni di rete".</li> <li>Accedere alle Impostazioni amministratore e verificare le impostazioni del server SMTP. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni del server SMTP, vedere p. 123 "Configurare le impostazioni del server SMTP".</li> </ul>
Impossibile creare il file PDF. Contattare l'assistenza.	<ul> <li>La memoria sta per esaurirsi.</li> <li>Il sistema presenta un problema.</li> </ul>	Contattare il centro assistenza.

### Messaggi di errore relativi ai file salvati temporaneamente

Messaggio	Cause	Soluzioni
Spazio libero insufficiente nella cartella per il salvataggio temporaneo.  Contattare l'amministratore.	La cartella di salvataggio temporaneo non dispone di spazio libero sufficiente.	Chiedere all'amministratore di eliminare i file non necessari salvati temporaneamente.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Il numero dei file salvati temporaneamente ha raggiunto il limite. Contattare l'amministratore.	Il numero dei file salvati temporaneamente ha raggiunto il limite massimo consentito.	Chiedere all'amministratore di eliminare i file non necessari salvati temporaneamente.
Il codice riunione è errato Inserire il codice riunione corretto.	<ul> <li>Il codice riunione specificato è errato.</li> <li>Non c'è alcun file temporaneo salvato associato al codice riunione specificato.</li> </ul>	<ul> <li>Inserire il codice di riunione impostato durante il salvataggio temporaneo del file.</li> <li>Verificare che il periodo di salvataggio del file non sia scaduto.</li> </ul>

# Messaggi di errore relativi al sistema

Messaggio	Cause	Soluzioni
La condivisione lavagna remota è stata annullata perchè il computer era in modo risparmio energia.	Il computer utilizza Remote Viewer in modalità risparmio energia durante la partecipazione alla sessione di lavagna remota.	Provare a partecipare nuovamente alla sessione di lavagna remota.
La condivisione lavagna remota è stata chiusa perchè il computer era in modo risparmio energia.	Il computer che sta utilizzando Remote Viewer è passato al modo sospensione durante la condivisione della lavagna.	Provare a partecipare nuovamente alla sessione di lavagna remota.
Si è verificato un errore durante la chiusura della lavagna. Spegnere e riaccendere l'alimentazione.	L'inizializzazione del dispositivo potrebbe non essere riuscita perché il sistema non è entrato in modalità standby.	Utilizzare il tasto di accensione per spegnere e riaccendere il sistema.

#### 10

### Messaggi di errore relativi alle impostazioni di configurazione

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile importare.	L'importazione è fallita a causa di una ragione non nota.	Contattare il centro assistenza.
Impossibile importare. Riprovare dopo aver controllato il formato file.	Il formato del file da importare non è valido.	Verificare che non si sia verificato quanto segue:  L'indirizzo e-mail è vuoto.  Sono stati utilizzati più di 64 caratteri per il blocco locale dell'indirizzo e-mail.  Sono stati utilizzati più di 255 caratteri per il dominio dell'indirizzo e- mail.  Sono stati utilizzati più di 256 caratteri per l'indirizzo e-mail.
Impossibile importare perchè il formato dell'indirizzo IP non è corretto.  Usare il formato indirizzo IP corretto.	Il file da importare contiene un indirizzo IP con un formato non valido.	Verificare che non si sia verificato quanto segue:  L'indirizzo IP è vuoto.  L'indirizzo IP non è composto da quattro parti, ciascuna separata da un punto, che contengano tre cifre a byte singolo o meno.  Le quattro parti dell'indirizzo IP, ciascuna separata da un punto, contiene tre cifre a byte singolo o meno non valide.  Sono state utilizzate più di 256 cifre.  Sono state utilizzate delle cifre che iniziano con 0 o 00.

### Messaggi di errore relativi alla pagina Web

Messaggio	Cause	Soluzioni
Il numero di connessioni simultanee supera il limite. Solo fino a 10 computer possono collegarsi alla lavagna contemporaneamente.	Il numero di dispositivi che hanno accesso alla pagina Web e visualizzano la lavagna remota ha già raggiunto quota 10.	Attendere fino a quando uno dei dispositivi non abbia terminato la visualizzazione della lavagna remota, quindi provare a connettersi ad essa.
Impossibile partecipare alla lavagna remota perchè la password è errata Inserire la password corretta.	Il codice di accesso specificato non corrisponde a quello visualizzato nella parte superiore dello schermo del dispositivo a cui si accede.	Inserire il codice visualizzato nella parte superiore dello schermo del dispositivo a cui si accede.
Il codice riunione è errato Inserire il codice riunione corretto.	<ul> <li>Il codice riunione specificato è errato.</li> <li>Non c'è alcun file temporaneo salvato associato al codice riunione specificato.</li> </ul>	<ul> <li>Inserire il codice di riunione impostato durante il salvataggio temporaneo del file.</li> <li>Verificare che il periodo di salvataggio del file non sia scaduto.</li> </ul>

#### Ю

### Altri messaggi di errore

Messaggio	Cause	Soluzioni
Una lavagna è già stata avviata. Avviare dopo aver chiuso la lavagna.	Si sta tentando di aprire contemporaneamente due dei seguenti elementi: schermata principale, Impostazioni generali o Impostazioni amministratore.	La schermata principale, le Impostazioni generali o le Impostazioni amministratore sono già avviati. Arrestare le applicazioni attualmente avviate, quindi avviare l'altra applicazione.

# Quando non è possibile utilizzare il dispositivo nel modo desiderato

Questa sezione spiega cosa fare quando non è possibile utilizzare il dispositivo nel modo desiderato.



- La luce del puntatore laser potrebbe essere difficile da vedere quando lo si punta verso lo schermo. Per informazioni dettagliate sul puntatore laser, vedere la relativa voce nel manuale dell'utente.
- Qualora il sistema non si avvii o la schermata non venga visualizzata, vedere "Risoluzione dei problemi" .
- Se è impossibile risolvere i problemi autonomamente, rivolgersi al servizio di assistenza.

### Accendere e spegnere il sistema

### (Comportante)

- Prima di spegnere il sistema, vedere Leggere prima di iniziare 🗐.
- Non spegnere l'interruttore di alimentazione principale e non rimuovere il cavo di alimentazione mentre il dispositivo riceve corrente elettrica. In tal caso si potrebbe danneggiare la memoria flash o si potrebbero verificare altri danni.

Problema	Cause	Soluzioni
<ul> <li>Il tasto di accensione è stato premuto, ma il sistema non si avvia.</li> <li>Il tasto di accensione è stato premuto, ma la spia di alimentazione non si accende.</li> </ul>	<ul> <li>Il cavo di alimentazione non è stato collegato correttamente.</li> <li>L'alimentazione principale è spenta.</li> </ul>	<ul> <li>Ricollegare il cavo di alimentazione.</li> <li>Accendere l'interruttore di alimentazione principale.</li> </ul>
La spia di alimentazione si accende, ma sullo schermo non appare nulla.	Il sistema è in modo sospensione.	Toccare lo schermo.  Se non appare nulla quando viene toccato lo schermo, contattare il servizio di assistenza.
Il pulsante di accensione è stato premuto, ma il sistema non si spegne.	Potrebbe esserci un problema con il sistema.	Tenere premuto il pulsante di accensione per forzare l'arresto del sistema.

Problema	Cause	Soluzioni
Si sente un rumore anomalo dal controller.	Potrebbe esserci un problema all'interno del controller.	Utilizzare il tasto di accensione per spegnere il sistema, quindi spegnere l'interruttore di alimentazione principale. Dopo aver spento l'interruttore di alimentazione principale, contattare il servizio di assistenza.

### Utilizzo della penna

Problema	Cause	Soluzioni
<ul> <li>La penna non funziona.</li> <li>La spia della penna non si accende.</li> </ul>	La batteria della penna è completamente esaurita.	Sostituire la batteria. Per informazioni dettagliate su come sostituire la batteria, vedere p. 169 "Inserire una batteria nella penna".
La penna non funziona.	Adesivi o pezzi di nastro adesivo sono incollati sul coperchio nero della penna.	<ul> <li>Se sono presenti adesivi o pezzi di nastro adesivo sulla penna, è necessario rimuoverli.</li> </ul>
	<ul> <li>Quando la penna è impugnata in modo errato, il proiettore non sarà in grado di riconoscerla correttamente.</li> </ul>	<ul> <li>Impugnare la penna a metà.</li> </ul>
La spia della batteria si accende, ma non appare il tratto.	Potrebbe esserci un problema nel software.	Utilizzare il tasto di accensione per spegnere e riaccendere il sistema.

Problema	Cause	Soluzioni
La punta o il fondo della penna sono consumati.	La punta o il fondo della penna si possono consumare.	La decisione di sostituire la punta o il fondo della penna dipende da quanto frequentemente sono stati premuti.  • Se la punta della penna è consumata, sostituirla con la punta di scorta inclusa nella confezione. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo della penna, vedere p. 171 "Sostituire la punta della penna".  • Se il fondo della penna è consumato, contattare il servizio di assistenza. Per informazioni dettagliate sulla sostituzione del fondo della penna, vedere p. 172 "Sostituire il fondo della penna, vedere p. 172 "Sostituire il fondo della penna".
La punta della penna è rotta o è stata persa.	Se viene applicata una pressione eccessiva per tracciare i tratti o se lo schermo viene colpito con la punta della penna, questa potrebbe rompersi a causa dell'impatto.	Sostituire la punta della penna con la punta di scorta inclusa nella confezione. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo della penna, vedere p. 171 "Sostituire la punta della penna".

# Problemi relativi alla visualizzazione delle immagini

Problema	Cause	Soluzioni
Viene visualizzata solo un'immagine monocromatica.	<ul> <li>Il cavo non è collegato correttamente.</li> <li>Viene utilizzato un cavo non corretto.</li> </ul>	Ricollegare il cavo.     Verificare che sia utilizzato il cavo corretto.  Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.
<ul> <li>Lo schermo è troppo scuro.</li> <li>Lo schermo è troppo chiaro.</li> </ul>	La luminosità dello schermo non è configurata correttamente.	Premere il tasto [Menu] sul lato dello schermo e regolare la luminosità Per informazioni dettagliate su come regolare la luminosità, vedere p. 175 "Regolazione dello schermo".
Lo schermo non reagisce quando viene premuto il tasto [Menu].	Quando non appaiono immagini sullo schermo, questo non risponde anche se viene premuto il tasto [Menu].	Visualizzare un'immagine sullo schermo e premere il tasto [Menu].
Lo schermo è danneggiato.	Il cavo non è collegato correttamente.	Verificare che il cavo sia collegato correttamente.  Utilizzare il tasto di accensione per spegnere il sistema, quindi spegnere l'interruttore di alimentazione principale. Dopo aver spento l'interruttore di alimentazione principale, riavviare il sistema.  Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.

### Utilizzo del sistema come lavagna

Problema	Cause	Soluzioni
Un tratto non viene visualizzato nella posizione corretta.	<ul> <li>C'è qualcosa nella cornice dello schermo.</li> <li>Lo schermo è sporco.</li> <li>La posizione del sensore di contatto potrebbe spostarsi a causa dell'impatto sul sistema durante il trasporto o a causa di temperature estreme.</li> </ul>	<ul> <li>Non lasciare la penna o un altro oggetto potenzialmente pericoloso sulla cornice dello schermo.</li> <li>Pulire lo schermo. Per informazioni dettagliate su come pulire lo schermo, vedere p. 174 "Pulizia dello schermo".</li> <li>Regolare il sensore di contatto. Per informazioni dettagliate su come regolare il sensore di contatto, vedere p. 114 "Regolare la posizione del sensore di contatto".</li> <li>Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.</li> </ul>

Problema	Cause	Soluzioni
Un tratto è interrotto al centro.	<ul> <li>La punta della penna potrebbe non toccare lo schermo correttamente.</li> <li>L'interno della cornice dello schermo è sporco.</li> <li>Due o più penne sono utilizzate a meno di 15 m l'una dall'altra.</li> </ul>	<ul> <li>Quando si scrive, sollevare la penna in modo da mantenere premuta la punta della penna, applicando però la pressione corretta per tracciare un tratto.</li> <li>Pulire l'interno della cornice dello schermo. Per informazioni dettagliate su come pulire lo schermo, vedere p. 174 "Pulizia dello schermo".</li> <li>Non utilizzare le penne a meno di 15 m l'una dall'altra. Per utilizzare due o più dispositivi in posizione ravvicinata, contattare il servizio di assistenza.</li> <li>Se viene utilizzato un dispositivo a infrarossi vicino al sistema, spegnere tale dispositivo.</li> <li>Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.</li> </ul>

Problema	Cause	Soluzioni
Un tratto viene improvvisamente visualizzato con una direzione indesiderata a metà.	<ul> <li>Un oggetto diverso dalla penna sta toccando lo schermo.</li> <li>C'è qualcosa nella cornice dello schermo.</li> <li>Se viene applicata una pressione eccessiva al tratto, il tratto potrebbe venire visualizzato in una direzione errata.</li> <li>La cornice dello schermo è sottoposta a una forte pressione.</li> <li>Se la penna viene utilizzata vicino a una finestra, esposta alla luce solare diretta o a una luce intensa, il tratto potrebbe venire visualizzato in una direzione errata.</li> <li>Lo schermo è stato sottoposto a forte pressione.</li> </ul>	<ul> <li>Non toccare lo schermo con oggetti diversi dalla penna.</li> <li>Non lasciare nulla che possa essere d'ostacolo per la cornice dello schermo.</li> <li>Fare attenzione a non applicare una pressione eccessiva per tracciare.</li> <li>Tenere le mani lontane dalla cornice dello schermo.</li> <li>Cambiare di posizione il sistema.</li> <li>Non sottoporre lo schermo a forza eccessiva.</li> <li>Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.</li> </ul>
Se vengono utilizzati due o più dispositivi in posizione ravvicinata e se i tratti vengono tracciati su di essi contemporaneamente, non vengono visualizzati correttamente.	Due o più penne sono utilizzate a meno di 15 m l'una dall'altra.	Per utilizzare due o più dispositivi a meno di 15 m di distanza l'uno dall'altro, contattare il servizio di assistenza.
Si verifica un errore non legato al dispositivo.	Potrebbe esserci un problema con il sistema.	Contattare il centro assistenza.

### Utilizzo del sistema come monitor

Problema	Cause	Soluzioni
L'immagine del computer non viene visualizzata.	<ul> <li>Il cavo non è collegato correttamente.</li> <li>L'uscita del computer non è configurata correttamente.</li> </ul>	<ul> <li>Ricollegare il cavo. Fissare il cavo VGA al ricettacolo con le viti.         Inserire il cavo DisplayPort completamente fino a quando scatta.     </li> <li>Controllare le impostazioni di uscita del computer.</li> </ul>
L'immagine dal sistema di videoconferenza non viene visualizzata.	<ul> <li>Il cavo non è collegato correttamente.</li> <li>Il dispositivo per videoconferenza non è acceso.</li> </ul>	<ul> <li>Ricollegare il cavo.</li> <li>Fissare il cavo VGA al ricettacolo con le viti.</li> <li>Accendere il dispositivo per videoconferenza.</li> </ul>
<ul> <li>L'immagine scompare prima del completamento.</li> <li>L'immagine si blocca a metà durante il caricamento.</li> <li>L'immagine è danneggiata.</li> </ul>	Il cavo non è collegato correttamente.	<ul> <li>Ricollegare il cavo.</li> <li>Fissare il cavo VGA al ricettacolo con le viti.</li> <li>Inserire il cavo DisplayPort completamente fino a quando scatta.</li> </ul>
L'immagine è disturbata.	Se la risoluzione del dispositivo collegato è elevata, l'immagine potrebbe essere disturbata.	Abbassare la risoluzione di uscita del dispositivo collegato.
Il computer collegato all'ingresso DisplayPort non funziona correttamente.	Potrebbe esserci un problema con il driver grafico installato nel computer.	Contattare il produttore del computer.



Per informazioni dettagliate sui segnali delle immagini in ingresso supportati, vedere p. 180
 "Elenco dei segnali video in ingresso supportati dal dispositivo".

### Utilizzo di una lavagna remota

Problema	Cause	Soluzioni
Non viene stabilito un collegamento nonostante sia stata inserita la password utilizzata in precedenza.	La password inserita non è corretta.	Un codice di accesso diverso viene generato ogni volta che il dispositivo viene avviato. Per partecipare ad una sessione di lavagna remota, verificare e utilizzare il codice di accesso corretto.

### Utilizzo di un dispositivo di memoria USB

Problema	Cause	Soluzioni
Il dispositivo di memoria USB non viene riconosciuto.	La casella di controllo "Usa memoria USB" nelle Impostazioni amministratore non è selezionata.	Selezionare la casella "Usa memoria USB" nelle Impostazioni amministratore. Per informazioni dettagliate su come modificare le impostazioni di sistema, vedere p. 137 "Modificare le Impostazioni di sistema".
Quando viene inserito il dispositivo di memoria USB appare un messaggio che invita a riavviare la macchina.	È stata apportata una modifica alla configurazione che richiede il riavvio del sistema.	Utilizzare il tasto di accensione per spegnere e riaccendere il sistema.

### Accesso alla pagina Web

Problema	Cause	Soluzioni
Il browser Web si aggiorna lentamente.	<ul> <li>La memoria del computer in uso non è sufficiente.</li> <li>La CPU del computer in uso è sovraccaricata.</li> </ul>	Chiudere tutti i browser Web diversi dal browser in uso per visualizzare la pagina Web.

Problema	Cause	Soluzioni
Non si apre la pagina Web.	<ul> <li>Il dispositivo di destinazione è spento.</li> <li>L'indirizzo IP specificato non è corretto.</li> <li>Le impostazioni di rete non sono configurate correttamente sul dispositivo di destinazione o sul computer in uso.</li> <li>Il dispositivo di destinazione o il computer in uso non è connesso alla rete.</li> </ul>	<ul> <li>Accendere il dispositivo di destinazione.</li> <li>Inserire l'indirizzo IP visualizzato nella parte superiore dello schermo del dispositivo di destinazione.</li> <li>Verificare che le impostazioni di rete siano configurate correttamente sia sul dispositivo di destinazione che sul computer in uso.</li> <li>Verificare che il dispositivo di destinazione e il computer in uso siano connessi alla rete.</li> </ul>
Il download del file non inizia anche se è stato premuto [Download].	<ul> <li>Il dispositivo collegato è spento.</li> <li>Le impostazioni di rete sono state modificate sul dispositivo collegato o sul computer in uso.</li> <li>Il dispositivo collegato o il computer in uso è scollegato dalla rete.</li> </ul>	<ul> <li>Accendere il dispositivo collegato.</li> <li>Configurare correttamente le impostazioni di rete del dispositivo collegato o del computer in uso.</li> <li>Connettere il dispositivo collegato o il computer in uso alla rete.</li> </ul>

### In fase di stampa

Problema	Cause	Soluzioni
La finestra di dialogo "Stampa in corso" non scompare	Il dispositivo è scollegato dalla rete.	Verificare che il dispositivo sia connesso alla rete.
automaticamente.	<ul> <li>L'indirizzo della stampante non è corretto.</li> <li>La stampante è spenta.</li> </ul>	Verificare che l'indirizzo     della stampante     specificato nel dispositivo     corrisponda a quello
		<ul><li>impostato nella stampante.</li><li>Accendere la stampante.</li></ul>

### In fase di esportazione o importazione dei dati di registrazione

Problema	Cause	Soluzioni
La rubrica e-mail non può essere importata.	La rubrica e-mail non è stata creata correttamente.	Verificare che la rubrica e-mail sia stata creata correttamente. Per informazioni dettagliate su come creare una rubrica e-mail, vedere p. 127 "Gestire una rubrica e-mail".
La lista contatti non può essere importata.	La lista contatti non è stata creata correttamente.	Verificare che la lista contatti sia stata creata correttamente. Per informazioni dettagliate su come creare una lista contatti, vedere p. 125 "Gestire una lista contatti remoti".
L'elenco delle cartelle condivise non può essere importato.	L'elenco delle cartelle condivise non è stato creato correttamente.	Verificare che l'elenco delle cartelle condivise sia stato creato correttamente. Per informazioni dettagliate su come creare un elenco delle cartelle condivise, vedere p. 129 "Gestire un elenco di cartelle condivise".

Problema	Cause	Soluzioni
La rubrica e-mail, la lista contatti o l'elenco delle cartelle condivise non possono essere esportati.	<ul> <li>Non è stato collegato il dispositivo di memoria USB.</li> <li>Il dispositivo di memoria USB non dispone di sufficiente spazio libero.</li> <li>Non si dispone dell'autorizzazione per scrivere sul dispositivo di memoria USB.</li> </ul>	<ul> <li>Inserire un dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato dello schermo.</li> <li>Eliminare i dati non necessari dal dispositivo di memoria USB o collegare un dispositivo di memoria USB che disponga di sufficiente spazio libero.</li> <li>Configurare le proprietà del dispositivo di memoria USB per consentire la scrittura delle informazioni.</li> </ul>

# 11. Appendice

### **Manutenzione**

#### Inserire una batteria nella penna


#### **ATTENZIONE**

- Per un utilizzo sicuro, seguire queste indicazioni riguardanti le batterie utilizzate nella penna. Se le batterie vengono utilizzate in maniera scorretta, si potrebbero verificare incendi o infortuni causati da perdite o esplosione delle batterie.
  - Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.
  - Inserire le batterie correttamente a seconda della polarità (+/-).
  - Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
  - Non riscaldare le batterie e non gettarle nel fuoco o nell'acqua.
  - Non collegare il polo positivo e il polo negativo di una batteria tramite un filo elettrico.
  - Rimuovere dalla penna le batterie scadute o esaurite.
  - Se non verranno utilizzate per periodi di tempo prolungati, rimuovere le batterie dal dispositivo.
  - Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Le batterie potrebbero essere ingerite o provocare il soffocamento. In questi casi, rivolgersi immediatamente a un medico.

### **ATTENZIONE**


- Cosa fare in caso di perdita da una batteria
  - Se la pelle entra in contatto con il materiale fuoriuscito da una batteria, lavare immediatamente la pelle con acqua e rivolgersi a un medico.
  - Pulire il materiale fuoriscito con la carta, evitando di toccarlo.
  - Mettere a bagno in acqua la carta utilizzata, quindi gettarla come rifiuto da incenerire.

#### 1. Rimuovere il coperchio della batteria.

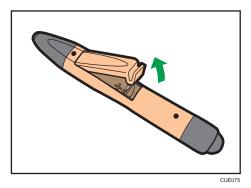


#### 2. Inserire la batteria.

Fare attenzione a non inserire la batteria in modo errato.

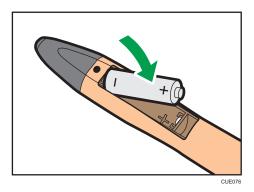

### 3. Sostituire il coperchio della batteria.

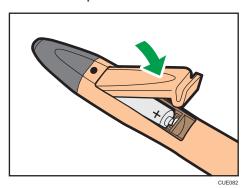

#### П

### Sostituire la punta della penna

### **AVVERTIMENTO**

• Utilizzare uno spillo o un oggetto appuntito per sostituire la punta della penna. Fare attenzione a non ferirsi.


Se la punta della penna è consumata o rotta, sostituirla con la punta di scorta inclusa.

Questo esempio spiega come sostituire la punta della penna utilizzando uno spillo.

1. Inserire lo spillo con un'angolazione corretta nell'estremità della punta della penna.


#### **AVVERTIMENTO**

• Fare attenzione a non ferirsi.

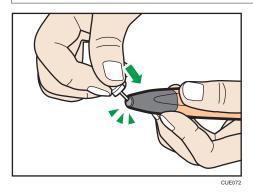


Inserire completamente lo spillo nell'altra estremità della penna.

2. Rimuovere lentamente la punta della penna dalla penna in modo che lo spillo inserito non si stacchi dalla punta della penna.

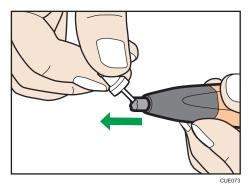

3. Una volta rimossa la punta della penna dalla penna, inserire la nuova punta nella penna e premere.

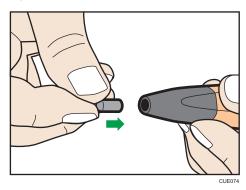

Non ruotare la penna mentre si preme la punta della penna. Ciò potrebbe causare la rottura della punta.

### Sostituire il fondo della penna

#### **AVVERTIMENTO**

• Utilizzare uno spillo o un oggetto appuntito simile per sostituire il fondo della penna. Fare attenzione a non ferirsi.

Se il fondo della penna è consumato, sostituirlo con un fondo di scorta. Per ottenere un fondo della penna di scorta, contattare il servizio di assistenza.


Questo esempio spiega come sostituire il fondo della penna utilizzando uno spillo.

1. Inserire lo spillo con un'angolazione corretta nell'estremità del fondo della penna.

### **AVVERTIMENTO**


• Fare attenzione a non ferirsi.



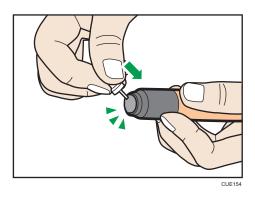


Inserire completamente lo spillo nell'altra estremità del fondo della penna.

2. Rimuovere lentamente il fondo della penna dalla penna in modo che lo spillo inserito non si stacchi dal fondo della penna.

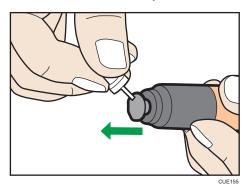

3. Una volta rimosso il fondo della penna dalla penna, inserire il nuovo fondo nella penna e premere.

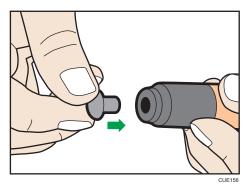

Non girare la penna mentre si preme il fondo della penna. In caso contrario il fondo della penna potrebbe rompersi.


### Pulizia dello schermo

### **AVVERTIMENTO**

• Quando si eseguono operazioni di manutenzione sulla macchina, scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Se lo schermo o l'interno della cornice dello schermo si sporcano, pulirli con un panno morbido e asciutto.


Se lo schermo viene utilizzato senza pulirlo, è possibile che una posizione toccata sullo schermo non venga riconosciuta correttamente.

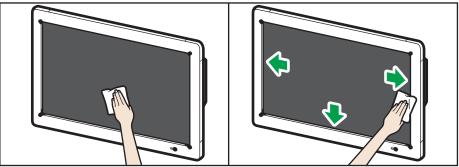

CLIE007

# Regolazione dello schermo

Per regolare lo schermo, utilizzare il tasto [Menu] sul lato per visualizzare il menu.

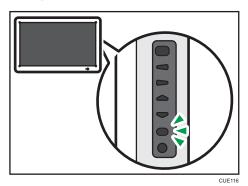



- Se non viene premuto alcun tasto per 15 secondi, il menu scompare automaticamente. Per nascondere il menu manualmente, premere nuovamente il tasto [Menu].
- Nel menu appaiono solo le voci che è possibile impostare.

### Regolare la qualità delle immagini dello schermo

Utilizzare il pulsante [ ]/[ ] sul lato dello schermo per selezionare "Picture", quindi premere il pulsante [Input/Invio].



Nel menu "Picture" è possibile regolare le seguenti voci:

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
Contrast	Regola il contrasto.	50	0-100
Sharpness	Regola la nitidezza.	2	0–10

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
Brightness	Regola la luminosità.  La luminosità può essere regolata premendo il pulsante [ ]/[], indipendentemente dal fatto che il menu sia visualizzato o meno.	3	0–5

- 1. Premere il pulsante [ ]/[ ], quindi selezionare la voce che si desidera regolare.
- 2. Premere il tasto [Input/Invio].
- 3. Premere il pulsante [ ] per regolare la voce.
- 4. Premere il tasto [Menu].
- 5. Per chiudere il menu "Picture" premere il tasto [Menu].

### Regolare la posizione o le dimensioni di una finestra secondaria

Utilizzare il pulsante [ ] per selezionare "Option", quindi premere il pulsante [Input/Invio].



Nel menu "Option" è possibile regolare le seguenti voci:

Г	6	

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
Aspect Ratio	Quando è impostato su "Full", l'immagine viene visualizzata a schermo intero.	Original	Full     Originale

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
PIP-PIP Size	Seleziona le dimensioni della sotto- finestra quando viene premuto il tasto [PIP].	Middle	<ul> <li>Small         (384 × 288)</li> <li>Middle         (480 × 360)</li> <li>Large         (576 × 432)</li> </ul>
PIP-PIP Position	Regola la posizione della finestra secondaria visualizzata quando viene premuto il tasto [PIP].  Questa voce funziona solo quando vengono visualizzate le finestre secondarie.	Angolo superiore destro	-
Auto Adjustment	Regola automaticamente la posizione dello schermo a cui si passa mediante il tasto [Input/Invio]. Questa voce funziona solo quando si passa da uno schermo a un altro.	-	-

#### Regolare il rapporto dell'aspetto

- 1. Premere il pulsante [ ]/[ ], quindi selezionare "Aspect Ratio".
- 2. Premere il tasto [Input/Invio].
- 3. Premere il pulsante [ ]/[ ], quindi selezionare la voce che si desidera impostare.
- 4. Premere il tasto [Input/Invio].
- 5. Per chiudere il menu "Option", premere il tasto [Menu].

#### Configurare le dimensioni di PIP

- 1. Premere il pulsante [ ]/[ ], quindi selezionare "PIP".
- 2. Premere il tasto [Input/Invio].
- 3. Premere il pulsante [ ]/[ ], quindi selezionare "PIP Size".
- 4. Premere il tasto [Input/Invio].
- 5. Premere il pulsante [ ]/[ ], quindi selezionare le dimensioni della finestra secondaria.

- 6. Premere il tasto [Input/Invio].
- 7. Premere il tasto [Menu] per chiudere il menu "PIP".
- 8. Per chiudere il menu "Option", premere il tasto [Menu].

#### Regolare la posizione di PIP

- 1. Premere il pulsante [ ]/[ ], quindi selezionare "PIP".
- 2. Premere il tasto [Input/Invio].
- 3. Premere il pulsante [ ]/[ ], quindi selezionare "PIP Position".
- 4. Premere il tasto [Input/Invio].
- 5. Premere il pulsante [ ]/[]/[]/[], quindi spostare la finestra secondaria in una posizione diversa.
- 6. Premere il tasto [Input/Invio].
- 7. Premere il tasto [Menu] per chiudere il menu "PIP".
- 8. Per chiudere il menu "Option", premere il tasto [Menu].

#### Utilizzo della regolazione automatica

- 1. Premere il pulsante [ ]/[ ], quindi selezionare "Auto Adjustment".
- 2. Premere il tasto [Input/Invio].

Il menu viene chiuso e la posizione dello schermo viene regolata automaticamente.

### Modificare il menu Impostazioni

Utilizzare il pulsante [ ] / [ ] per selezionare "Setting", quindi premere il pulsante [Input/Invio].



Nel menu "Setting" è possibile regolare le seguenti voci:

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
OSD Rotation	Ruota lo schermo del menu di 90 gradi.	0 Degree	• 0 Degree • 90 Degree
Advanced -Restore User Default	Inizializza tutte le impostazioni alle loro impostazioni predefinite.	-	• Confirm • Return

#### Utilizzare la rotazione OSD

- 1. Premere il pulsante [ ]/[ ], quindi selezionare "OSD Rotation".
- 2. Premere il tasto [Input/Invio].
- 3. Premere il pulsante [ ]/[ ], quindi selezionare un angolo di rotazione.
- 4. Premere il tasto [Input/Invio].
- 5. Per chiudere il menu "Setting" premere il tasto [Menu].

### Utilizzare il ripristino impostazioni predefinite utente


- 1. Premere il pulsante [ ]/[ ], quindi selezionare "Advanced".
- 2. Premere il tasto [Input/Invio].
- 3. Assicurarsi che "Restore User Default" sia selezionato, quindi premere il pulsante [Input/Invio].
- 4. Premere il pulsante [ ]/[ ], quindi selezionare "Confirm".
- 5. Premere il tasto [Input/Invio].

Il menu viene chiuso e tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti.

Ш

### Elenco dei segnali video in ingresso supportati dal dispositivo

I terminali di ingresso del dispositivo si trovano nelle seguenti posizioni:

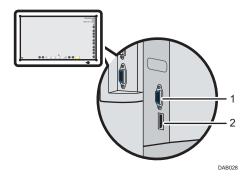

- 1. VGA Input
- 2. DisplayPort Input

Il segnale di ingresso video deve soddisfare i seguenti requisiti:

Il segnale deve essere conforme a uno dei seguenti standard VESA:

- Standard e linee guida per la sincronizzazione della visualizzazione schermo computer (DMT, Display Monitor Timing) - Versione 1 Revisione 12
- Standard Coordinated Video Timings (CVT) Versione 1.1
- Generalized Timing Formula (GTF) Versione 1.1

Il segnale deve essere anche contrassegnato con il simbolo O nella colonna "VGA Input" o nella colonna "DisplayPort Input" della seguente tabella:

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza(Hz)	VGA Input	DisplayPort Input
VESA GTF	640 × 350	85	0	0
VESA DMT	640 × 350	85	0	0
VESA CVT	640 × 400	60	0	-
VESA CVT	640 × 400	85	0	0
VESA GTF	640 × 400	85	-	0
VESA DMT	640 × 400	85	0	0
VESA CVT	640 × 480	60	0	-

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza(Hz)	VGA Input	DisplayPort Input
VESA GTF	640 × 480	60	0	-
VESA DMT	640 × 480	60	0	0
VESA GTF	640 × 480	72	0	0
VESA DMT	640 × 480	72	0	0
VESA CVT	640 × 480	75	0	0
VESA GTF	640 × 480	75	0	0
VESA DMT	640 × 480	75	0	0
VESA CVT	640 × 480	85	0	0
VESA GTF	640 × 480	85	0	0
VESA DMT	640 × 480	85	0	0
VESA GTF	720 × 400	85	0	0
VESA DMT	720 × 400	85	0	0
VESA GTF	800 × 600	56	0	0
VESA DMT	800 × 600	56	0	0
VESA CVT	800 × 600	60	0	0
VESA GTF	800 × 600	60	0	0
VESA DMT	800 × 600	60	0	0
VESA GTF	800 × 600	72	0	0
VESA DMT	800 × 600	72	0	0
VESA CVT	800 × 600	75	0	0
VESA GTF	800 × 600	75	0	0
VESA DMT	800 × 600	75	0	0
VESA CVT	800 × 600	85	0	0
VESA GTF	800 × 600	85	0	0

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza(Hz)	VGA Input	DisplayPort Input
VESA DMT	800 × 600	85	0	0
VESA CVT	848 × 480	60	0	0
VESA GTF	848 × 480	60	-	0
VESA DMT	848 × 480	60	0	0
VESA CVT	1024 × 768	60	0	0
VESA GTF	1024 × 768	60	-	0
VESA DMT	1024 × 768	60	0	0
VESA GTF	1024 × 768	70	0	0
VESA DMT	1024 × 768	70	0	0
VESA CVT	1024 × 768	75	0	0
VESA DMT	1024 × 768	75	0	0
VESA CVT	1024 × 768	85	0	0
VESA DMT	1024 × 768	85	0	0
VESA CVT	1152 × 864	60	0	0
VESA GTF	1152 × 864	60	0	0
VESA CVT	1152 × 864	75	0	0
VESA GTF	1152 × 864	75	0	0
VESA DMT	1152 × 864	75	0	0
VESA GTF	1280 × 600	60	-	0
VESA CVT	1280 × 720	60	0	0
VESA GTF	1280 × 720	60	0	0
VESA DMT	1280 × 720	60	0	0
VESA CVT	1280 × 720	75	0	0
VESA GTF	1280 × 720	75	0	0

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza(Hz)	VGA Input	DisplayPort Input
VESA CVT	1280 × 720	85	0	0
VESA GTF	1280 × 720	85	0	0
VESA GTF	1280 × 768	60	-	0
VESA DMT/CVT (RB)	1280 × 768	60	0	0
VESA DMT/CVT	1280 × 768	60	0	0
VESA GTF	1280 × 768	75	0	0
VESA DMT/CVT	1280 × 768	75	0	0
VESA GTF	1280 × 768	85	0	0
VESA DMT/CVT	1280 × 768	85	0	0
VESA GTF	1280 × 800	60	0	0
VESA DMT/CVT (RB)	1280 × 800	60	0	0
VESA DMT/CVT	1280 × 800	60	0	0
VESA GTF	1280 × 800	75	0	0
VESA DMT/CVT	1280 × 800	75	0	0
VESA DMT/CVT	1280 × 800	85	0	0
VESA GTF	1280 × 800	85	0	0
VESA CVT	1280 × 960	60	0	0
VESA GTF	1280 × 960	60	0	0
VESA DMT	1280 × 960	60	-	0
VESA CVT	1280 × 960	85	0	0
VESA GTF	1280 × 960	85	0	0
VESA DMT	1280 × 960	85	0	0
VESA CVT	1280 × 1024	60	0	0
VESA GTF	1280 × 1024	60	0	0

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza(Hz)	VGA Input	DisplayPort Input
VESA DMT	1280 × 1024	60	0	0
VESA CVT	1280 × 1024	75	0	0
VESA GTF	1280 × 1024	75	0	0
VESA DMT	1280 × 1024	75	0	0
VESA CVT	1280 × 1024	85	0	0
VESA GTF	1280 × 1024	85	0	0
VESA DMT	1280 × 1024	85	0	0
VESA CVT	1360 × 768	60	0	0
VESA GTF	1360 × 768	60	0	0
VESA DMT	1360 × 768	60	0	0
VESA GTF	1366 × 768	60	-	0
VESA DMT (RB)	1366 × 768	60	0	0
VESA DMT	1366 × 768	60	0	0
VESA GTF	1400 × 1050	60	-	0
VESA DMT/CVT (RB)	1400 × 1050	60	0	0
VESA DMT/CVT	1400 × 1050	60	0	0
VESA DMT/CVT	1400 × 1050	75	0	0
VESA GTF	1440 × 900	60	-	0
VESA DMT/CVT (RB)	1440 × 900	60	0	0
VESA DMT/CVT	1440 × 900	60	0	0
VESA GTF	1440 × 900	75	0	0
VESA DMT/CVT	1440 × 900	75	0	0
VESA GTF	1440 × 900	85	0	0
VESA DMT/CVT	1440 × 900	85	0	0

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza(Hz)	VGA Input	DisplayPort Input
VESA GTF	1400 × 1050	75	0	0
VESA CVT	1600 × 900	60	0	0
VESA CVT (RB)	1600 × 900	60	0	0
VESA GTF	1600 × 900	60	0	0
VESA DMT (RB)	1600 × 900	60	0	0
VESA CVT	1600 × 1200	60	0	0
VESA GTF	1600 × 1200	60	0	0
VESA DMT	1600 × 1200	60	0	0
VESA GTF	1680 × 1050	60	0	0
VESA DMT/CVT (RB)	1680 × 1050	60	0	0
VESA DMT/CVT	1680 × 1050	60	0	0
VESA DMT	1920 × 1080	60	0	0
VESA DMT/CVT (RB)	1920 × 1200	60	-	0

- VESA DMT: Standard e linee guida per la sincronizzazione della visualizzazione schermo computer (DMT, Display Monitor Timing) - Versione 1 Revisione 12
- VESA CVT: Standard Coordinated Video Timings (CVT) Versione 1.1
- VESA GTF: Generalized Timing Formula (GTF) Versione 1.1
- RB: Reduced Blanking (Blanking ridotto)



- Se vengono inserite risoluzioni o frequenze di segnali non compatibili con il dispositivo, le immagini potrebbero sfarfallare, risultare sfocate o essere visualizzate come immagini più lunghe in orizzontale o verticale. Inoltre l'immagine potrebbe non essere visualizzata.
- La lavagna supporta solo dispositivi che utilizzano la scansione progressiva.

### Marchi di fabbrica

Intel e Core sono marchi di fabbrica di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Chrome e Android sono marchi di fabbrica di Google Inc.

Safari, iPad, iPhone e iOS sono marchi di fabbrica di Apple Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Firefox è un marchio registrato di Mozilla Foundation.

DisplayPort è un marchio registrato di VESA negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni.

VGA è un marchio di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Microsoft, Windows, Internet Explorer e PowerPoint sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Il nome completo di Internet Explorer 8 è Windows® Internet Explorer® 8.

I nomi completi dei sistemi operativi Windows sono i seguenti:

• I nomi di prodotto di Windows 7 sono i seguenti:

Microsoft® Windows® 7 Home Premium

Microsoft® Windows® 7 Professional

Microsoft® Windows® 7 Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Enterprise

• I nomi di prodotto di Windows 8 sono i seguenti:

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows® 8 Pro

Microsoft® Windows® 8 Enterprise

Gli altri nomi di prodotto citati in questo manuale hanno esclusivamente uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica delle rispettive case produttrici. Si dichiara di non avere alcun diritto su tali marchi.

Le schermate dei prodotti Microsoft sono riprodotte con l'autorizzazione di Microsoft Corporation.

11

# Funzioni aggiunte o modificate

Le seguenti funzioni sono state aggiunte o modificate con l'aggiornamento del firmware. Per informazioni su queste funzioni e il loro utilizzo, consultare i relativi riferimenti.

### Versione 1.1.27.0

Funzionalità	Descrizione	Riferimento
Salva e invia tramite e-mail	Aggiunta la casella di controllo Mail to Print alla finestra che compare quando l'icona Salva e invia tramite e-mail ✓ viene toccata. Quando la casella di controllo Mail to Print viene selezionata, un file PDF viene inviato in formato A4 □ in modo che possa essere stampato su un foglio A4.	Vedere p. 37 "Utilizzare Mail to Print".

### Versione 1.1.25.0

Funzionalità	Descrizione	Riferimento
Impostazioni server SMTP	<ul> <li>Aggiunti metodi di autenticazione SMTP per l'invio di e-mail.</li> <li>Aggiunto un campo per le impostazioni del mittente e-mail, in modo che l'amministratore possa modificare le impostazioni predefinite dell'indirizzo di posta elettronica del mittente.</li> <li>Modificata l'impostazione predefinita di "Imposta dimensione max file allegati" su Attivo e con dimensioni predefinite dei file di 5 MB.</li> </ul>	Vedere p. 123 "Configurare le impostazioni del server SMTP ".

Ш

Funzionalità	Descrizione	Riferimento
Impostazioni di rete	<ul> <li>Aggiunto l'indirizzo MAC del dispositivo nelle impostazioni di rete.</li> </ul>	Vedere p. 115 "Configurare le impostazioni di rete".
	<ul> <li>Aggiunta la possibilità di ottenere automaticamente il server DNS nelle impostazioni di rete.</li> </ul>	
VGA Input	L'ingresso segnale VGA supporta ora una più vasta gamma valori aspect ratio per schermi di computer.	Vedere p. 180 "Elenco dei segnali video in ingresso supportati dal dispositivo".
Regolazione sensore di contatto	La posizione della penna viene regolata automaticamente quando il dispositivo viene avviato.	Vedere p. 114 "Regolare la posizione del sensore di contatto".

## **INDICE**

A	Desktop107
Abbandona	Disinstalla91
AdminSettings	Displayrort input
Aggiorna	Dispositivo di memoria USB32, 30
Aggiorna da memoria USB13	Dispositivo per videoconterenza o i
Aggiorna da rete13	DIIQ
Aggiornamento	7
Aggiornamento sistema11	DVI Ouldul
Aggiungi4	E
Aggiungi/Elimina licenza remota11	
Ambiente9	
Apri	
Area di visualizzazione10	
Area visualizzata4	
Autenticazione codice utente13	0
Autenticazione stampa13	, <u>F</u>
Autenticazione utente	F:
В	Finestra secondaria62, 176
	_ Firmware187
Barra comandi pagina1	
Barra comandi principale13, 9	
Batteria16	<sup>9</sup> <b>G</b>
С	Gestione dati aggiunti110
Cambia password amministratore11	
Cambiare5	
Cartella condivisa32, 5	
Chiudi	4 <del>H</del>
Codice crittografia driver13	9 Host
Codice di accesso	2
Codice licenza12	1 17.40
Codice utente	Icona Acquisisci
Colore del tratto	Icona Aggiornamento sistema
Computer5	lcona Aggiungi lista contatti remoti
Condividi	lcona Cambia password amministratore 110
Condizioni di stampa4	lcona Chiudi97, 107
Controllo stato	9 Icona Condividi71, 72, 74, 77, 79, 97, 102
Copia4	5 Icona Conia Pagina1,72,74,77,79,97,102
Crittografa13	9 Icona Elimina pagina17, 45
Cronologia inserimenti indirizzo IP10	2 Icona Elimina pagrialmente
D	Icona Esporta configurazione dispositivo141
Data11	
	lcona Gestione dati aggiunti 126, 128, 130, 131

Icona Gestione lista contatti remoti	Impostazioni server SMTP110
Icona Importa configurazione dispositivo142	Indirizzo123
Icona Imposta data/ora117	Indirizzo e-mail destinazione38
Icona Impostazioni di rete115	Indirizzo e-mail mittente123
Icona Impostazioni di sistema137	Indirizzo IP74, 102
Icona Impostazioni di stampa139	Indirizzo MAC115
Icona Impostazioni server SMTP 123	Indirizzo stampante
Icona Informazioni copyright99	Informazioni di copyright109
Icona Informazioni versione99	Informazioni versione109
Icona Inizializza a impostazioni predefinite 143	Ingrandimento100
Icona Lente d'ingrandimento97, 100	Ingrandimento dello schermo47
Icona Mostra13, 97	Ingrandire i tratti23
Icona Nascondi	Inizializza a impostazioni predefinite 110
Icona Nuova pagina17, 45	Installa89, 90
Icona Pagina schermo 17, 43, 56	Interactive Whiteboard Remote Viewer 97
Icona Penna	InteractiveWhiteboard107
Icona Raccolta registri132	IWB Remote Desktop Software 85, 89, 90, 92
Icona Regione e lingua118	T.
Icona Regola posizione sensore di contatto114	
Icona Ripeti30	Lavagna64
Icona Salva e invia tramite e-mail36	Lavagna remota69, 71, 74, 79, 83, 102
Icona Scorrimento17	Licenza remota121
Icona Seleziona ed elimina25, 27, 28	Linea griglia21
Icona Seleziona/Elimina23	Lista contatti remoti
Icona Sposta barra comandi principale 13, 62,	M
63, 97	Mail to Print
Icona Stampa41	Menu Option
Icona Utilizza computer94	Menu Picture175
Icone barra comandi pagina17	Menu Setting
Icone barra comandi principale15	Messaggio145
Importa49, 50, 142	Messaggio di errore
Importa configurazione dispositivo110	Messaggio di errore145
Imposta data/ora110	N
Imposta dimensione massima per i file allegati 123	Navigatore zoom47
Impostazioni amministratore107, 110	Nome posizione lavagna137
Impostazioni automatiche DNS115	Nome utente139
Impostazioni automatiche rete115	Numero porta123
Impostazioni configurazione141	
Impostazioni di rete110	0
Impostazioni di sistema110, 137	Ora117
Impostazioni di stampa110, 139	Orario spegnimento automatico137
Impostazioni generali99, 107, 109	Orario standby automatico137
Impostazioni regione e lingua118	

P	
Pagina	41
Pagina acquisita14, 4	4, 45
Pagina schermo1	
Pagina Web	
Partecipa69, 7	4, 83
Password	139
Password amministratore	110
Penna	18
Periodo salvataggio	137
Porte USB3	2, 50
PowerOFF	107
Programma di avvio	97
Proiettore	66
Proxy	135
Pulizia	174
Pulsante di scorrimento175, 176	, 178
Pulsante Input/Invio64, 175, 176	, 178
Pulsante Menu	175
Punta della penna	171
	1/ 1
Qualità delle immagini	175
	175137110110132109114115123 cense121
Qualità delle immagini	175137110110132109114115123 cense12123
Qualità delle immagini	175137110110132109114115123 cense12123
Qualità delle immagini	175137110110132109114115123 cense12123
Qualità delle immagini	17513711011013210911412312312123127
Qualità delle immagini	175137110110132109114115123 cense12123127

Scheda Sele:	ziona d	alla rubrica e	e-mail	38
Schermata emporanear	di nente	gestione	file	salvati 86
		ni		
Segnale vide	o in ing	gresso		180
Segni				31
Seleziona tut	to			23
Server SMTP				123
Settings				107, 109
Sicurezza				123
Sottomenu				21
Spessore del	tratto			21
Spostare i tra	ıtti			23
Stampa				41
Stato				79
Stato comuni	cazion	e		79
Г				
astiera virtu	ale			18
		)		
	•			
J				, ,
lea funzione	مماريمه	aggio tempoi	ran o o	127
		poi		
Jsa memona	г ОЗБ	•••••		137
<b>V</b>				
Valori predef	initi			143
Velocità Ethe	rnet			115
Verifica aggi	orname	enti all'avvio		135
Verifica ultim	a versio	one		135
/GA Input			54,	59, 180
/GA Input 2.				59, 61
√isualizza ta:	stiera v	irtuale		110

MEMO